

## Wall Shelves

### Drilling Template

#### English:


1. Cut out the dashed triangle on top and hold the stencil to the markings on your wall, like it is visualized in the assembly instruction.
2. Fix the stencil on the wall with tape and drill through the black circles on the stencil.
3. Take off the stencil and repeat the instructions at each marking.

## Étagère Murale

### Gabarit de perçage

#### Français:

1. Découpez le triangle en pointillé puis maintenez le pochoir sur votre mur. CF : le schéma dans la notice de montage.
2. Fixez le pochoir sur votre mur avec du ruban adhésif, puis effectuez le perçage à travers les points noirs du pochoir.
3. Retirez le pochoir et répétez les instructions pour chaque fixation de l'étagère.

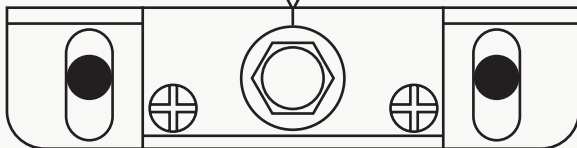

# Wandboards

## Montageschablone

### Deutsch :

1. Schneiden Sie das gestrichelte Dreieck oben aus und halten Sie die Schablone an die Markierung auf ihrer Wand, wie auf der Montageanleitung dargestellt.
2. Fixieren Sie die Schablone an der Wand, zum Beispiel mit Klebeband und bohren Sie durch die schwarzen Kreise.
3. Nehmen Sie die Schablone ab und wiederholen Sie den Vorgang für alle Markierungen.

Danke. Thank You. Merci



[www.pickawood.com/aufbau](http://www.pickawood.com/aufbau)  
[www.pickawood.com/assembly](http://www.pickawood.com/assembly)  
[www.pickawood.com/assemble](http://www.pickawood.com/assemble)



[beratung@pickawood.com](mailto:beratung@pickawood.com)  
[support@pickawood.com](mailto:support@pickawood.com)  
[assistance@pickawood.com](mailto:assistance@pickawood.com)

**PICKAWOOD** 