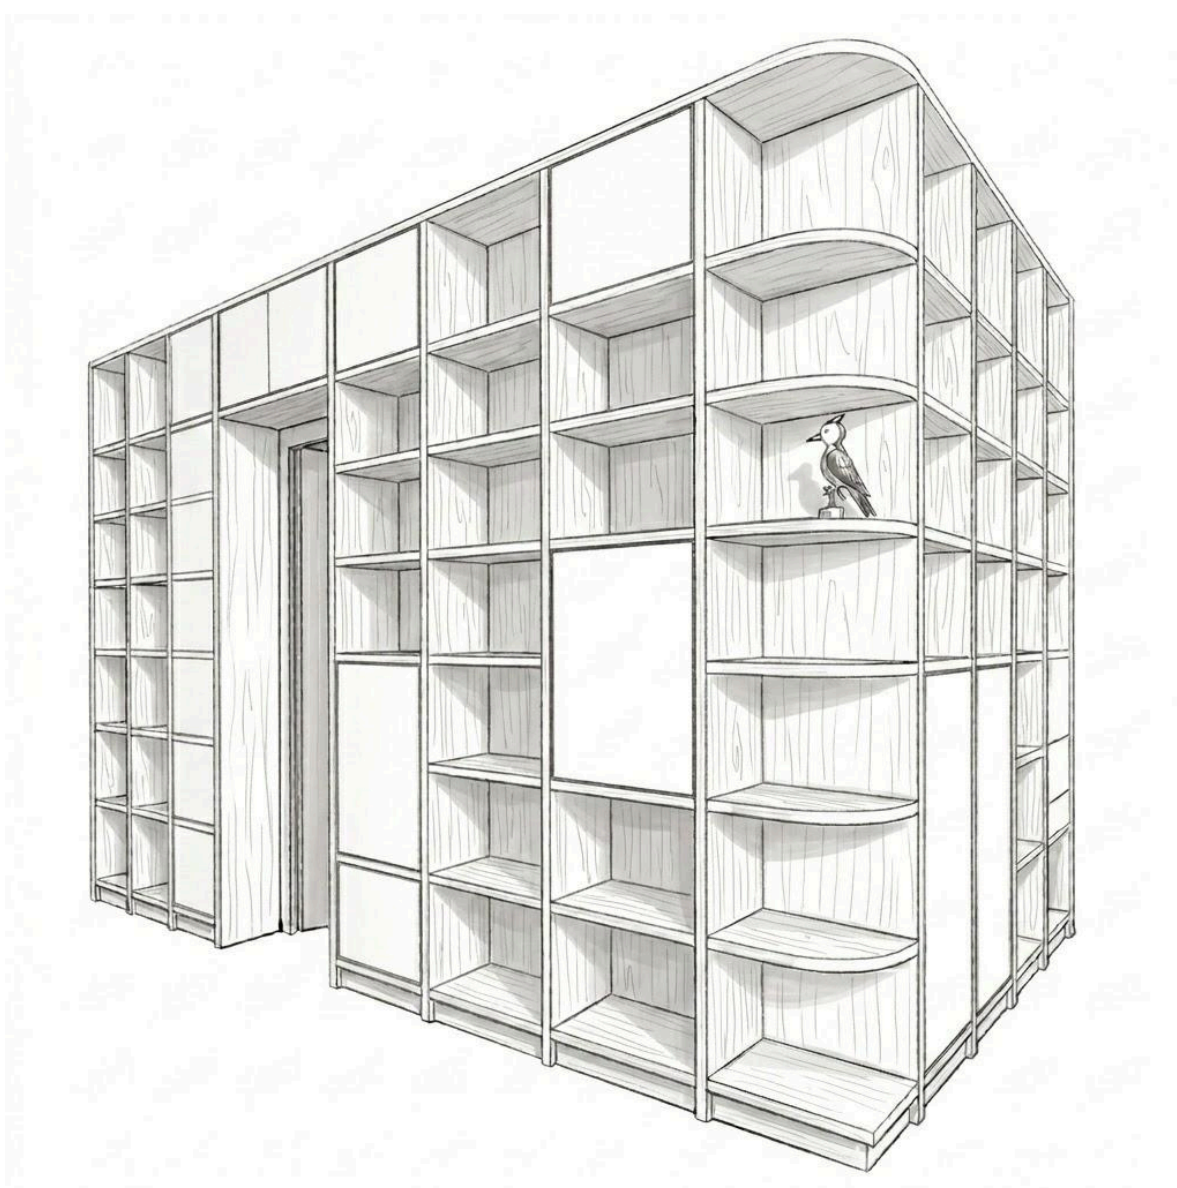




Notice de montage

Étagères | Buffets | Armoires | Cubes muraux | Étagères murales | Accessoires



Bienvenue chez Pickawood

Bonjour et merci beaucoup d'avoir choisi l'un de nos meubles.

Je m'appelle Tim Ehling, je suis le fondateur de Pickawood. Le fait que vous accordiez votre confiance à mon équipe et à moi-même pour embellir votre intérieur avec un meuble sur mesure nous touche énormément. Voici quelques conseils importants que je souhaite vous donner pour que votre nouvelle pièce unique soit non seulement parfaite, mais que son montage se déroule dans les meilleures conditions possible.

Comme nous fabriquons chaque meuble sur mesure selon vos souhaits, ce mode d'emploi est lui aussi un peu différent de ce à quoi vous êtes peut-être habitué avec les produits fabriqués en série

- Pièces uniques personnalisées, instructions générales : Nous ne pouvons pas créer un mode d'emploi illustré pour chaque meuble sur mesure. C'est pourquoi ce guide est rédigé en termes généraux. Les illustrations sont données à titre d'exemple ; ne soyez donc pas surpris si les proportions ou le nombre de trous représentés sur l'image diffèrent légèrement de ceux de votre meuble.
- Comprendre le système : Votre meuble est assemblé colonne par colonne selon un principe bien défini. Nous vous expliquons ce principe de base dans les premières pages. Une fois que vous aurez bien assimilé ce principe, le reste sera presque un jeu d'enfant.
- Se faire une idée générale : Avant de commencer, prenez un instant pour vous familiariser avec le produit. Placez le mode d'emploi à côté du plan de votre meuble figurant dans la confirmation de commande (ou du dessin technique s'il s'agit d'une fabrication sur mesure). En examinant ces deux aspects en parallèle, vous trouverez souvent vous-même la réponse à la plupart de vos questions.
- Aide au montage numérique : Repérez les codes QR indiqués à chaque étape. Ils vous mèneront directement à de courtes vidéos qui vous montreront comment effectuer chaque geste. C'est idéal lorsqu'une image n'est pas suffisamment explicite.

Si le mode d'emploi vous semble complexe à première vue, ne vous découragez pas. En prenant un peu de recul et en gardant à l'esprit le plan d'ensemble, votre nouveau meuble sera prêt plus vite que vous ne le pensez.

Si toutefois vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, mon équipe se fera bien sûr un plaisir de vous aider. N'hésitez pas à nous contacter pendant nos heures d'ouverture. Nous serons ravis de vous aider.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors du montage
encore plus de plaisir avec votre nouveau meuble
Pickawood!

Cordialement,
Votre
Tim Ehling
Fondateur et directeur général



et

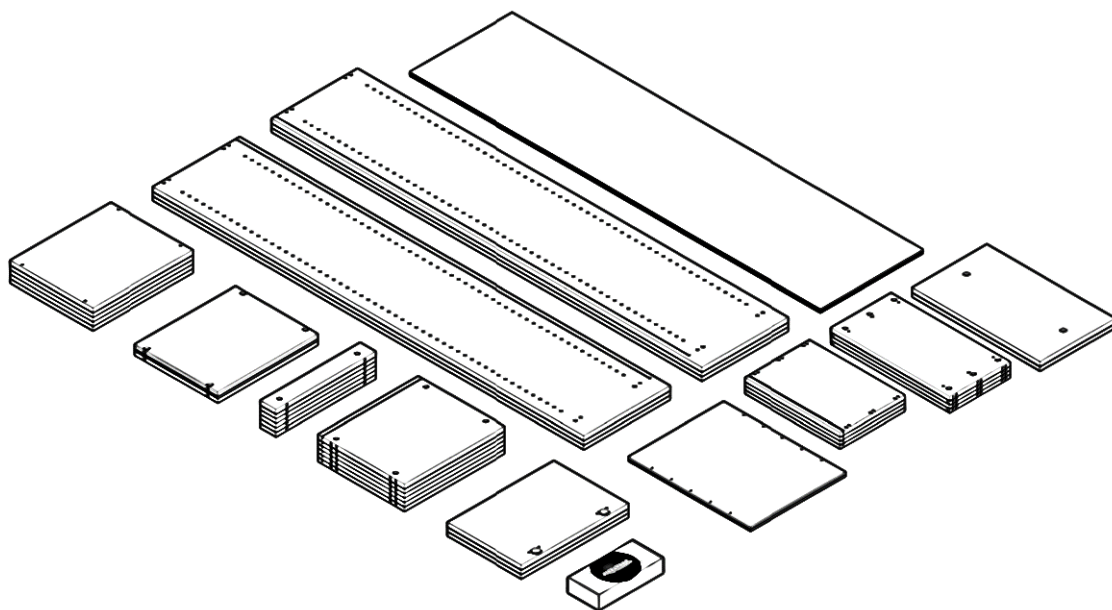
Table des matières

Bienvenue chez Pickawood.....	2
Préparation : étagères, buffets, armoires.....	4
Premiers pas.....	4
Index des petites pièces.....	5
Principes de montage.....	9
Préparer les pièces pour le montage.....	10
Montage.....	12
Montage du corps du meuble pour les structures sans dispositif de réglage en hauteur (avec ou sans socle).....	12
Montage du corps de meuble dans les constructions équipées de pieds de socle réglables en hauteur.....	13
Tablettes.....	15
Panneau arrière.....	16
Meubles adaptés aux pentes de toit.....	17
Réglage et fixation des dispositifs de réglage en hauteur.....	18
Structures d'angle : Étagères et armoires.....	19
Baguette de finition à encastrer pour meubles de niche.....	20
Étagères suspendues et cubes muraux.....	21
Étagères murales.....	22
Portes, poignées et serrures.....	23
Battants.....	25
Réglage et fixation des panneaux avant.....	27
Montage et réglage des tiroirs.....	28
Accessoires et modules complémentaires.....	31
Séparation verticale des compartiments.....	31
Lampe LED rechargeable.....	31
Tiroirs intérieurs.....	32
Tringle à vêtements / Monte-vêtements.....	33
Porte-ceintures et porte-cravates.....	34
Cintre pour pantalons.....	35
Porte-cintres.....	36
Réservez le service d'installation ultérieurement :.....	40
Contact.....	40

Préparation : étagères, buffets, armoires

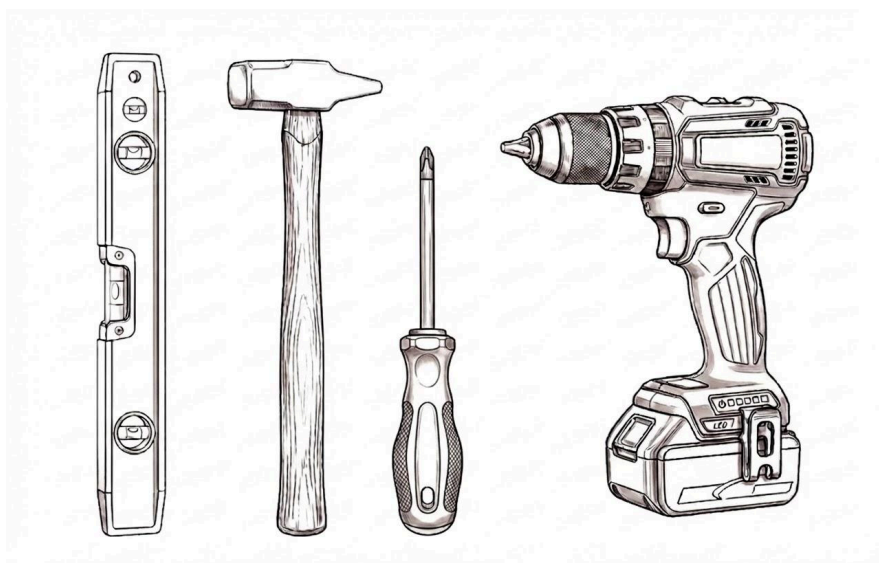
Premiers pas

Veuillez déballer tous les cartons avec le soin nécessaire et trier les différents composants en fonction de leur forme, de leur taille et des indications figurant sur les étiquettes correspondantes. Nous recommandons vivement de **procéder** au montage avec l'aide d'une **deuxième personne**.

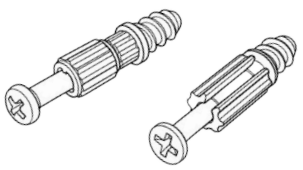
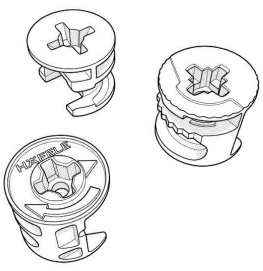
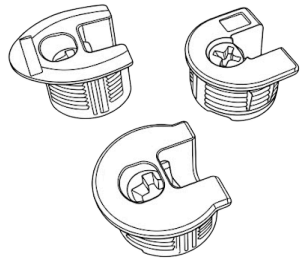
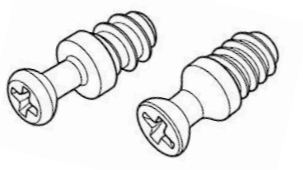
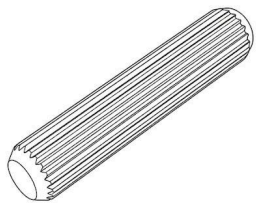
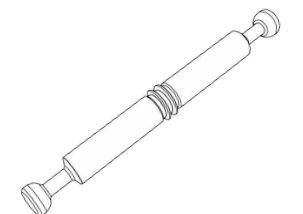
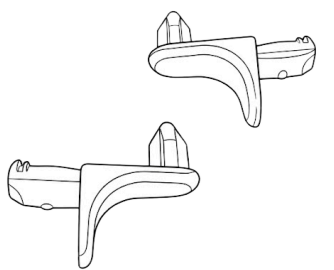
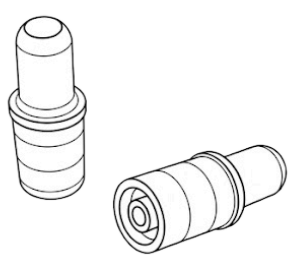
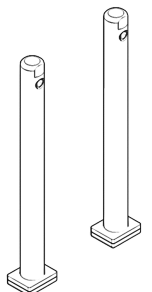
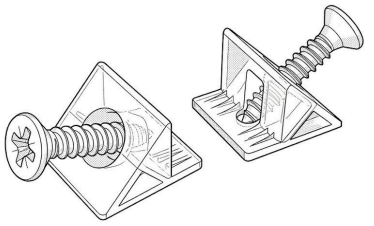
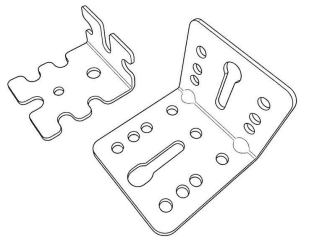
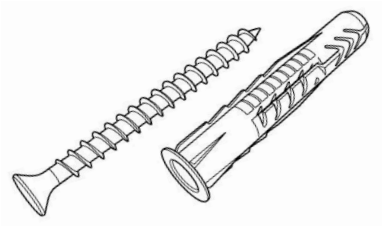


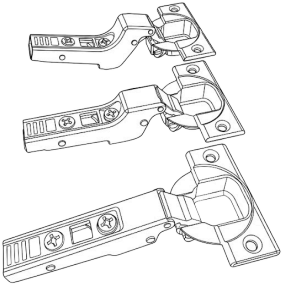
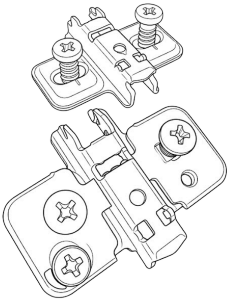
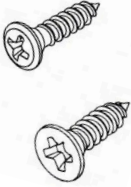
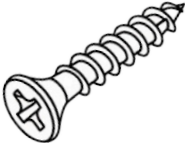
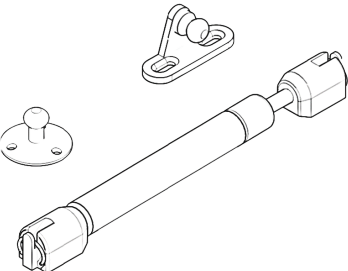
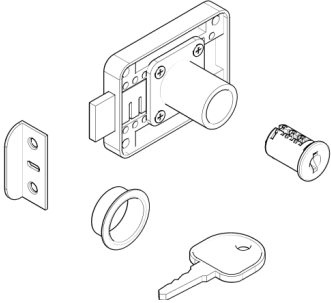
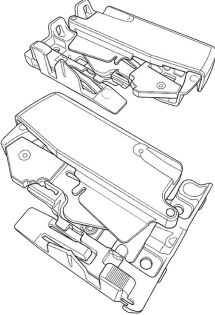
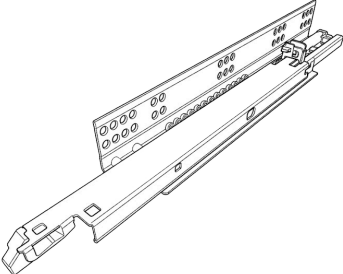
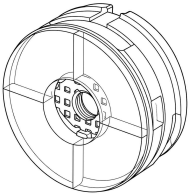
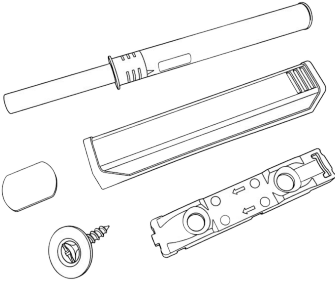
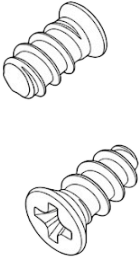
Pour le montage, il est recommandé d'utiliser un marteau, un niveau à bulle et un tournevis. Un mètre pliant, une clé Allen, un marteau en caoutchouc, un crayon et une visseuse sans fil peuvent également s'avérer utiles.

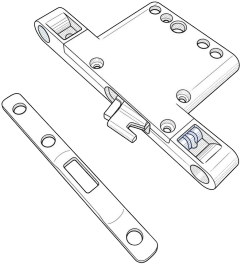
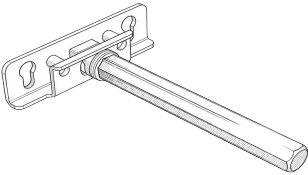
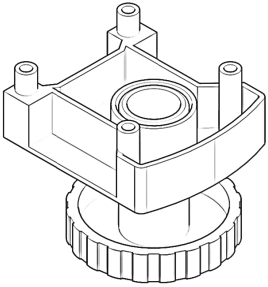
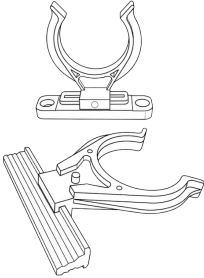
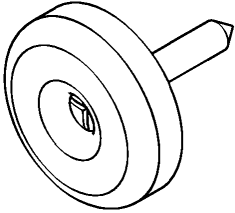
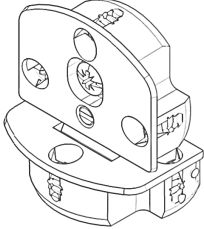
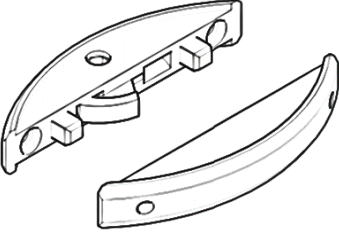
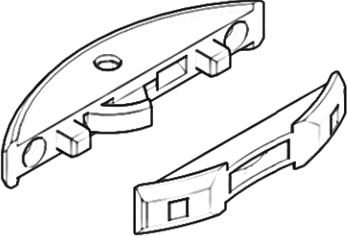
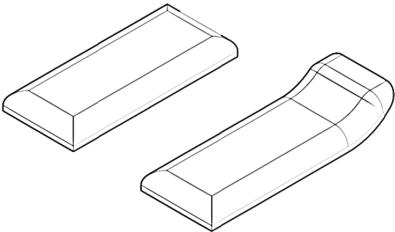
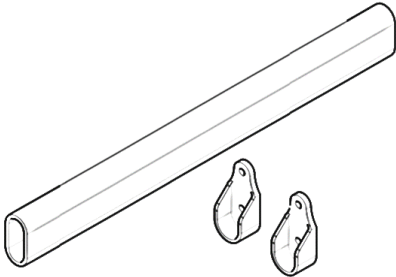
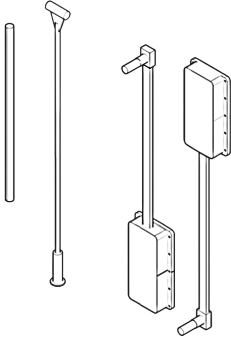
Consigne de sécurité importante : Il est impératif de veiller à ce que les vis de raccordement et de réglage ne soient en aucun cas serrées ou desserrées à l'aide d'une visseuse sans fil.

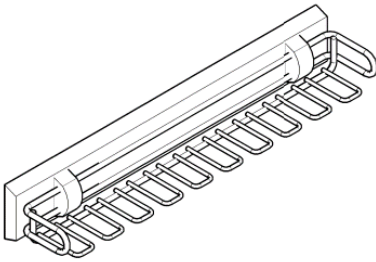
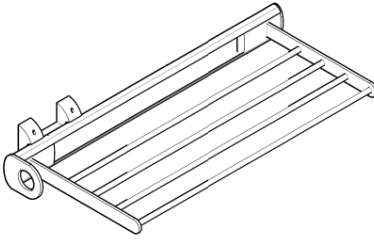
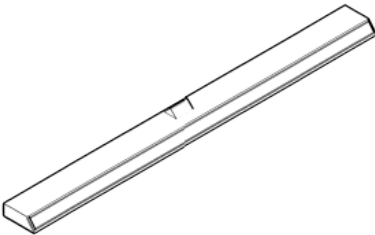
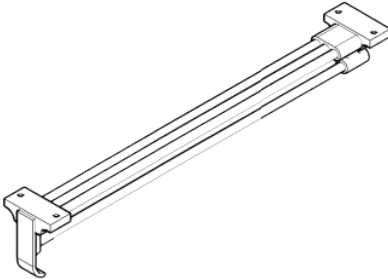


Index des petites pièces

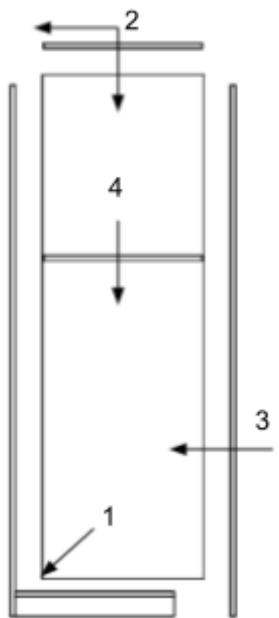
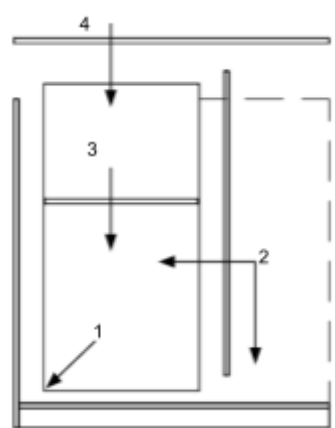
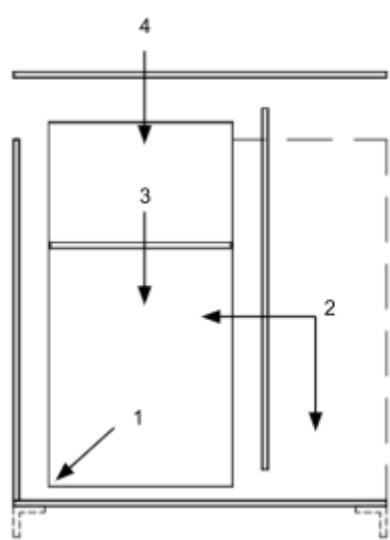
		
V01 Boulons de fixation pour corps de meuble	V02 Boîtier de fixation pour corps de meuble	V03 Boîtier de fixation pour tablettes
		
V04 Boulons de fixation pour tablettes	V05 Cheville en bois	V06 Raccord de corps de meuble à double boulon (par exemple pour les grandes longueurs)
		
V07 Supports de tablettes pour rangées de trous	V08 Support de tablette en verre ou butée de porte	V09 Dispositif de réglage en hauteur (généralement déjà prémonté dans les montants)
		
V10 Panneau arrière	V11 Équerre anti-basculément	V12 Vis et chevilles

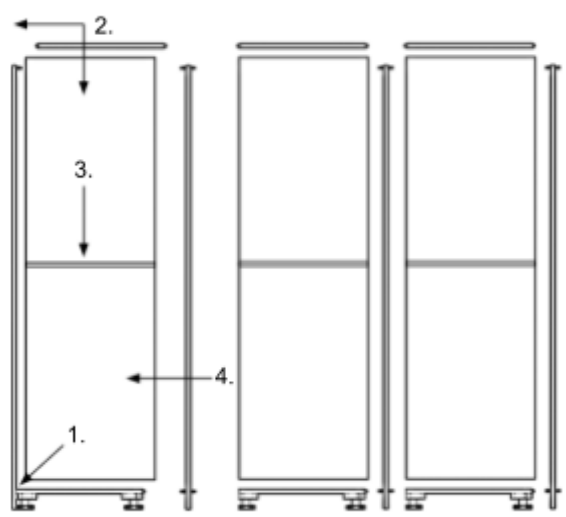
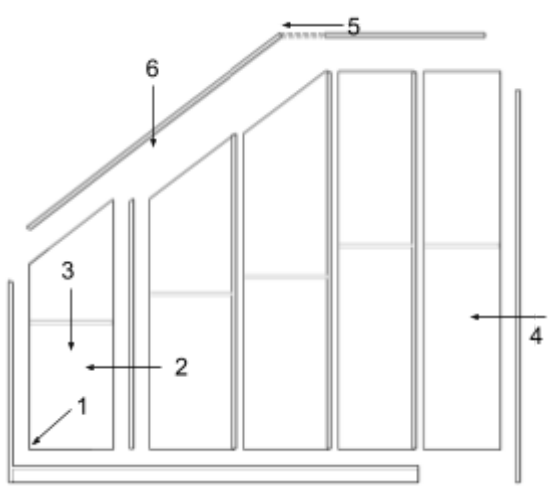
		
V13 Charnière	V14 Plaque de montage - Charnière	V15 Vis à bois Ø 4 x 15 mm / 3,5 x 16 mm
		
V16 Vis à bois Ø 4 x 25 mm	V17 Ferrures pour battants	V18 Vis fileté M4
		
V19 Serrure de meuble	V20 Unité d'accouplement / coulisse de tiroir	V21 Rails coulissants de tiroirs
		
V22 Ferrure de réglage des battants	V23 Kit « Push-To-Open », porte/battant	V24 Vis euro

		
V25 Support mural et plaque de fixation (généralement prémontée)	V26 Vis et chevilles pour montage mural « Cube »	V27 Support mural pour étagère murale
		
V28 Pied de socle avec plaque d'adaptation	V29 Clip de socle avec guide	V30 Patins pour meubles
		
V31 Charnière à 90 ° (pour constructions spéciales)	V32 Raccords pour pentes de toit (pour angles obtus)	V33 Raccords pour pentes de toit (pour angles aigus)
		
V34 Cache-charnière	V35 Tringle à vêtements	V36 Monte-vêtements

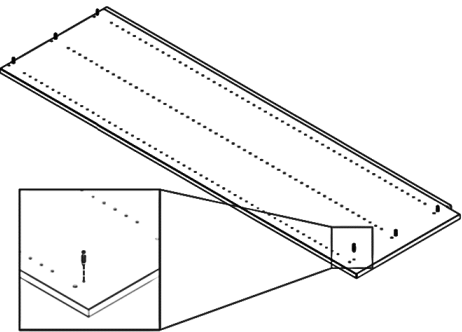
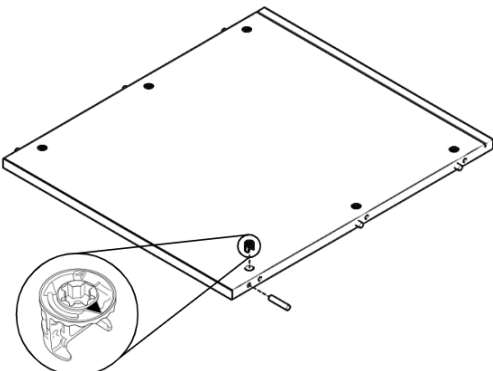
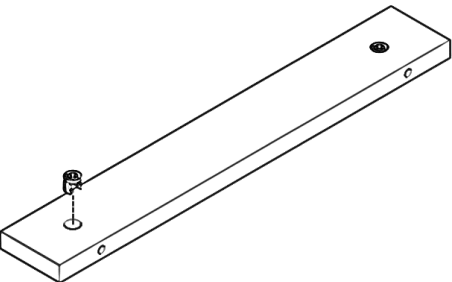
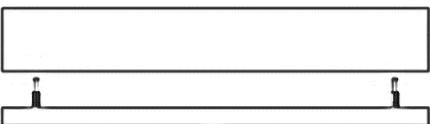
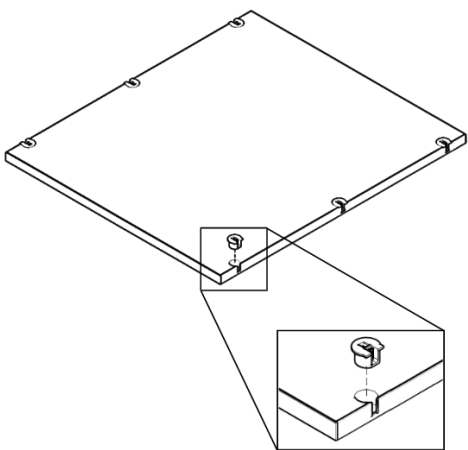
		
V37 Porte-ceintures et porte-cravates	V38 Cintre pour pantalons, pliable	V39 Éclairage LED avec détecteur de mouvement (sans fil)
		
V40 Porte-cintres coulissant	V41 Arbre de synchronisation pour coulisses « Tip-On » extra-larges	

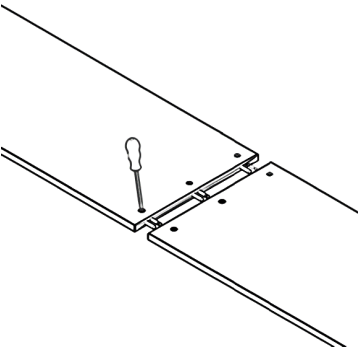
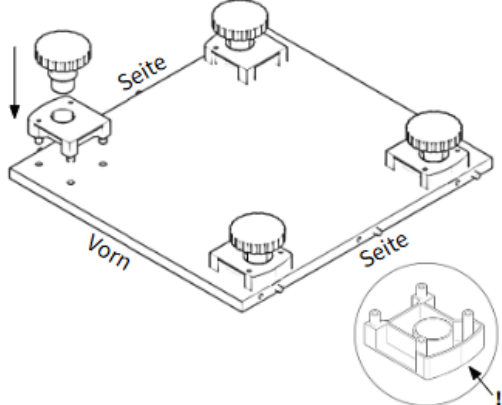
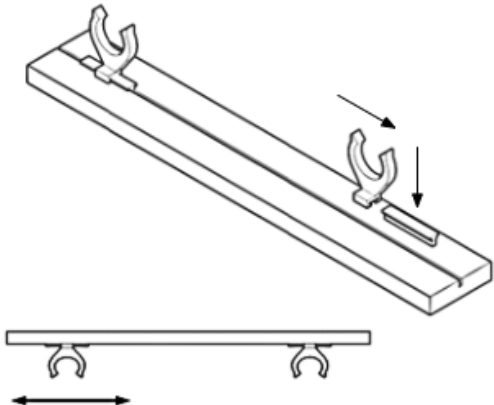
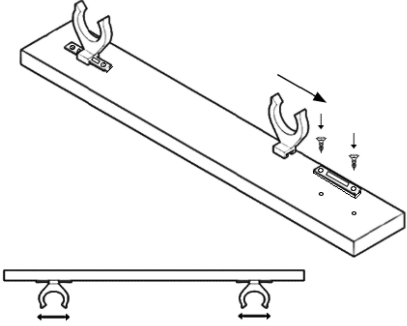
Principes de montage

Meubles à colonnes avec socle (étagères, buffets, armoires)	Socle avec plaque de fond et de couverture continues (étagères, buffets, armoires sous pente)sous pente)	Sans socle - avec pieds en option (étagères, buffets)
		
Le montage s'effectue conformément au système applicable à la configuration concernée. Afin de ne pas avoir à procéder à un réglage ultérieur et d'éviter toute contrainte inutile sur le meuble due au transport et à la mise en place, le montage doit être effectué en position verticale, directement à l'emplacement prévu. Si des plans techniques ont été établis dans le cadre de la conception du projet, il convient de s'y référer en complément, notamment dans le cas de constructions spéciales.		

	
Meubles équipés de pieds réglables en hauteur Le montage des dispositifs de réglage en hauteur des socles sur le fond est expliqué dans les pages suivantes.	Meubles adaptés aux pentes de toit - Commencez par assembler le fond avec le côté gauche - Assemblez le meuble colonne par colonne jusqu'à ce que vous arriviez au côté droit - Ne posez le panneau supérieur que lorsque vous avez terminé Remarque importante : Un panneau supérieur en deux parties doit être assemblé au préalable, puis posé d'un seul tenant.

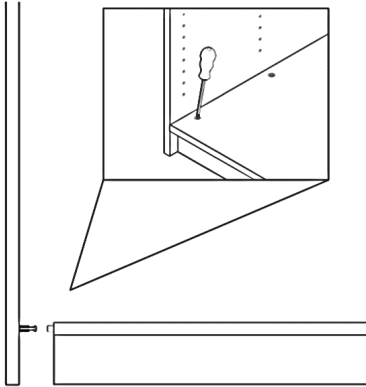
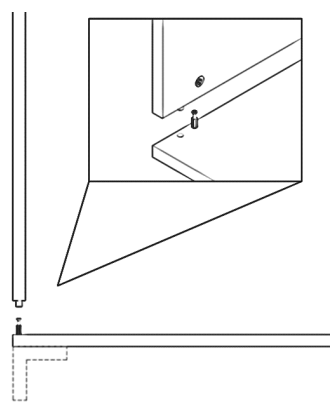
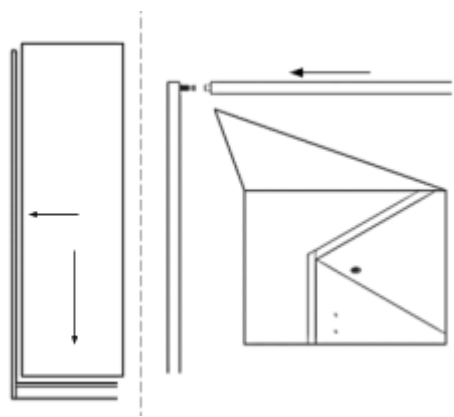
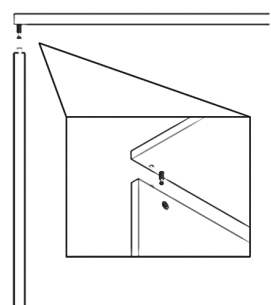
Préparer les pièces pour le montage

1.		V01	Visser les boulons de fixation du corps du meuble (V01) dans les montants (panneaux latéraux)
2.		V02 V05	- Enfoncer les boîtiers de fixation pour corps de meuble (V02) et les chevilles en bois (V05) dans les panneaux supérieur et inférieur - Une flèche située sur la vis de raccordement (V02) indique la position ouverte, qui doit être orientée vers le trou traversant destiné au boulon. - Pour les socles, d'autres boulons de fixation de corps de meuble destinés aux plinthes sont également vissés sur la face inférieure des panneaux inférieurs ; voir les points 3 et 4
3.		V02	- Enfoncer le boîtier de fixation pour corps de meuble (V02) dans les cache-socles - Respecter le sens de la flèche
4.		V01 V02	- Enficher les cache-socles sur le fond retourné - Serrer avec précaution les raccords du corps de meuble (V02) jusqu'à ce que les pièces soient bien fixées..
5.		V03	Enfoncer le boîtier du raccord de tablette (V03) dans les trous pré-perçés des tablettes fixes (panneaux de structure)  Nous vous recommandons d'utiliser pour cela un marteau en caoutchouc et un morceau de carton (ou un support similaire).

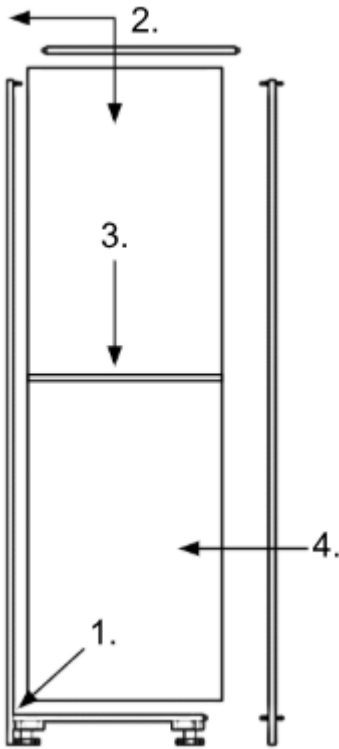
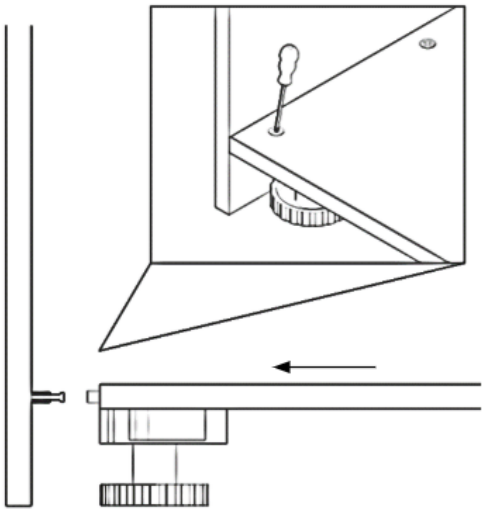
6.		V02 V05 V06	Les pièces de grande longueur sont assemblées à l'aide de chevilles en bois (V05) et de doubles boulons (V06) ! Serrez les boîtiers de fixation des corps de meuble (V02) progressivement et en alternance afin d'assurer une fixation uniforme des deux côtés.
7.		V28	Pour les dispositifs de réglage en hauteur, enfoncez les plaques d'adaptation et les pieds de socle (V28) dans la plaque de base retournée ; utilisez un marteau en caoutchouc si nécessaire. ! Les bords arrondis de toutes les plaques d'adaptation doivent être orientés vers les côtés, y compris ceux des plaques d'adaptation centrées ! Le positionnement ne pourra plus être modifié par la suite !
8.		V29	- En règle générale, une rainure est fraisée dans les cache-socles. - Insérer le clip de socle avec guide (V29) dans la rainure - Les clips peuvent encore être réglés latéralement sur le rail de guidage ! Veillez à ne fixer le cache-socle qu'après avoir vérifié qu'il est bien à niveau. Il est ensuite difficile de retirer le cache.
9.		V15	Variante alternative à visser Pour la variante alternative à visser, fixez le guide à l'aide de vis à bois courtes (V15) ! Veillez à ne fixer le cache-socle qu'après avoir vérifié qu'il est bien à niveau. Il est ensuite difficile de retirer le cache.

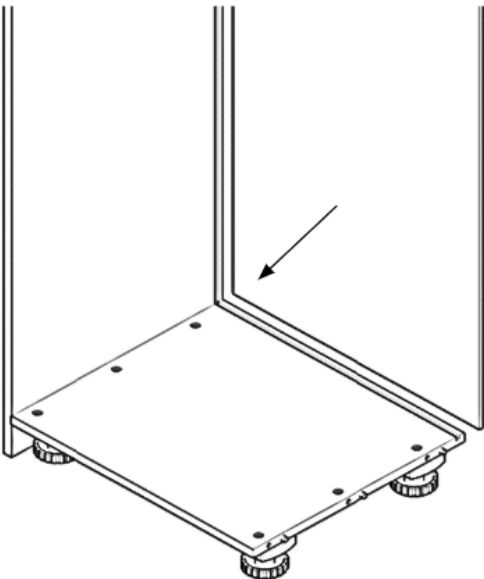
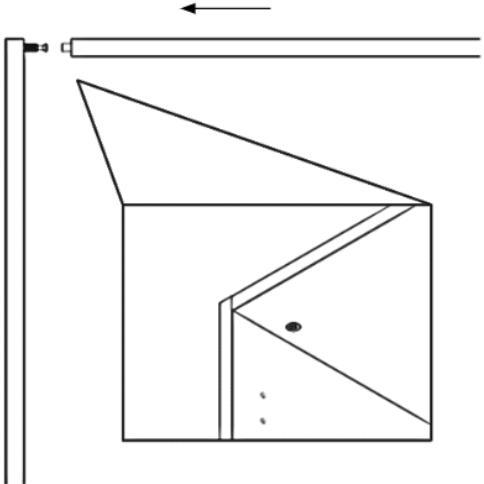
Montage

Montage du corps du meuble pour les structures sans dispositif de réglage en hauteur (avec ou sans socle)

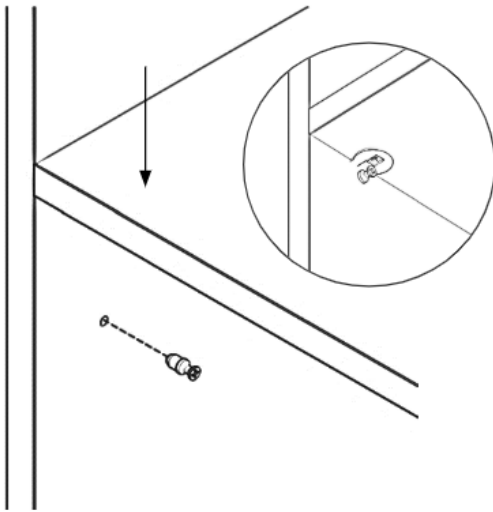
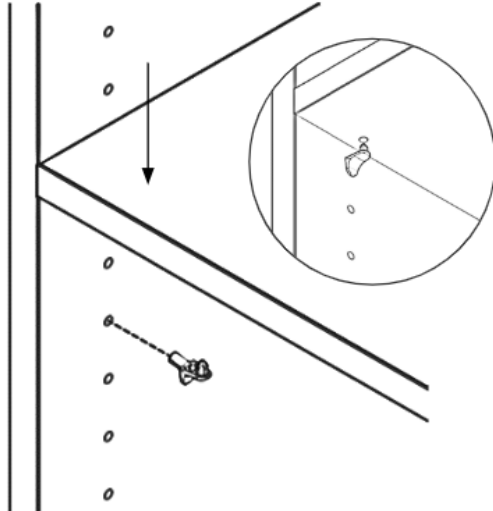
1.		V02	- Faire glisser le fond avec le cache-socle contre le montant gauche - Fixer les composants en serrant les boîtiers de fixation pour corps de meuble (V02)
2.		V02	- Si votre meuble n'a pas de socle, fixez les panneaux directement au plancher - Fixer le boîtier de fixation pour corps de meuble (V02) à l'aide d'un tournevis
3.		V02	- Une fois le montant et la plaque de base assemblés, le panneau arrière (si elle fait partie de la structure) est insérée dans la rainure. - Insérer ensuite le panneau supérieur - Fixer le boîtier de fixation pour corps de meuble (V02)
4.		V02	- Si le panneau supérieur est d'un seul tenant, enfillez-le par le haut. - Fixer les boîtiers de fixation pour corps de meuble (V02)  Le panneau supérieur doit être posé à la fin du montage.

Montage du corps de meuble dans les constructions équipées de pieds de socle réglables en hauteur

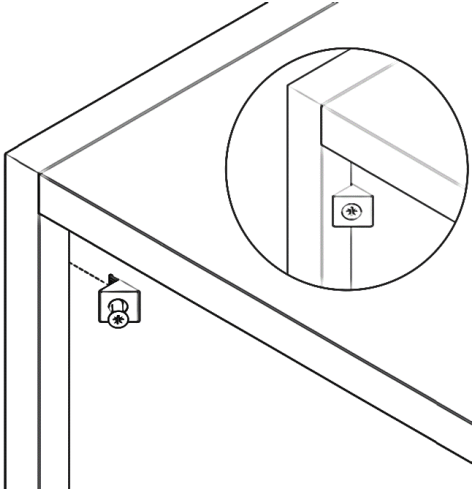
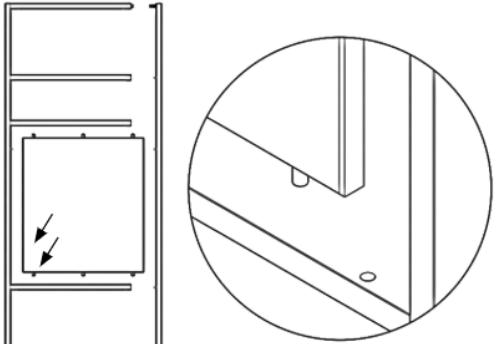
1.			La procédure de montage est décrite en détail dans les points suivants.
2.		V02	- Faire glisser le fond muni des pieds de socle contre le montant gauche - Serrer le boîtier de fixation pour corps de meuble (V02)  Vous trouverez les instructions relatives au réglage et à la fixation des dispositifs de réglage en hauteur dans la section « Réglage et fixation des dispositifs de réglage en hauteur ».

3.		• Insérer le panneau arrière dans les rainures
4.		V01 V02 • Faire glisser le panneau supérieur • Serrer fermement les raccords de corps de meuble (V01 V02)

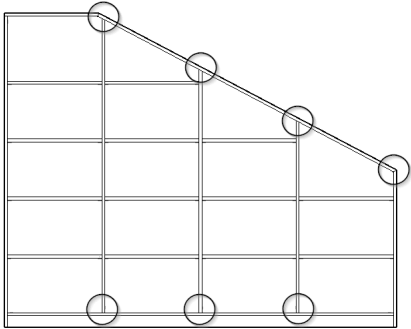
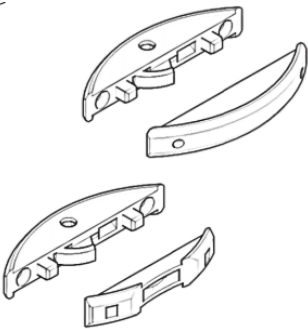
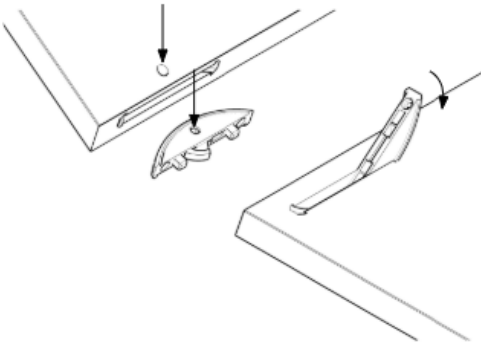
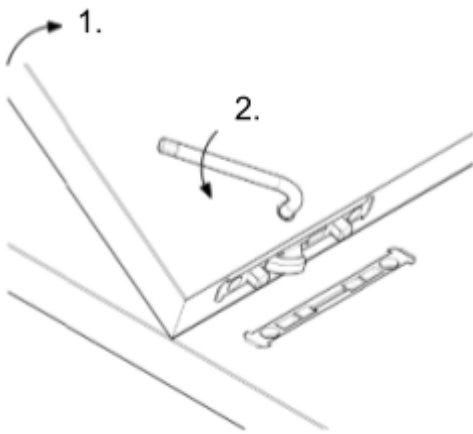
Tablettes

1.		V03 V04	Tablettes fixes • Visser les boulons de fixation des tablettes (V04) dans les montants • Mettre la tablette en place par le haut • Serrer le boîtier du raccord pour tablettes (V03) à l'aide d'un tournevis cruciforme  Les mécanismes des boîtiers de raccordement peuvent encore présenter une certaine raideur lorsqu'ils sont utilisés pour la première fois.
2.		V07	Étagères montées sur une rangée de trous • Insérer les supports de tablette (V07) dans les montants • Mettre le fond en place par le haut  En règle générale, prévoir au moins une tablette fixe par colonne, malgré la rangée de trous, afin d'assurer une meilleure stabilité. Celui-ci doit être prévu au centre.

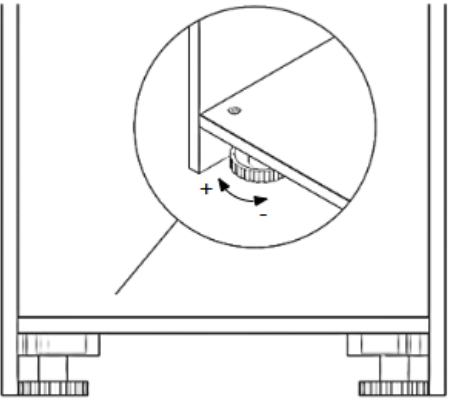
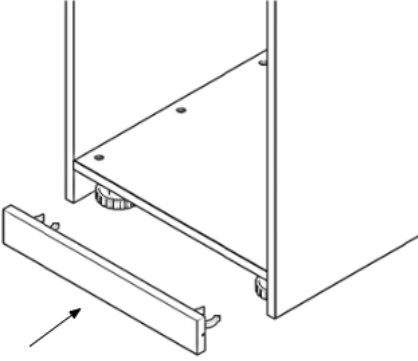
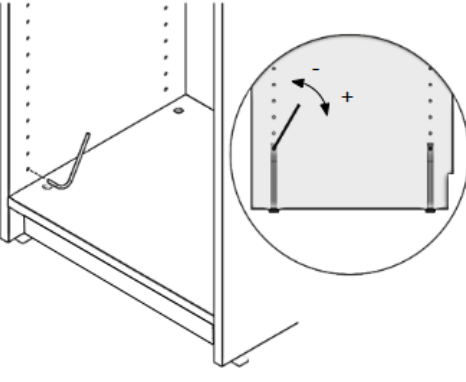
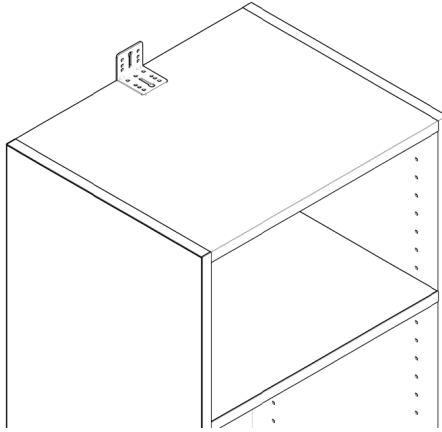
Panneau arrière

1.		V10	Stabilisation du panneau arrière : • Insérer l'équerre de paroi arrière (V10) dans la rainure par l'arrière • Serrer les vis • Nous recommandons d'installer une équerre tous les 30 cm  Les cornières des meubles de niche peuvent également être posées depuis l'intérieur.
2.		V05	• Les panneaux arrière massifs de 18 mm d'épaisseur, qui ne s'emboîtent pas dans une rainure, sont assemblés à l'aide de chevilles en bois (V05) par un système d'emboîtement. • Dans certains cas particuliers, le montage peut en outre être complété par l'utilisation de raccords

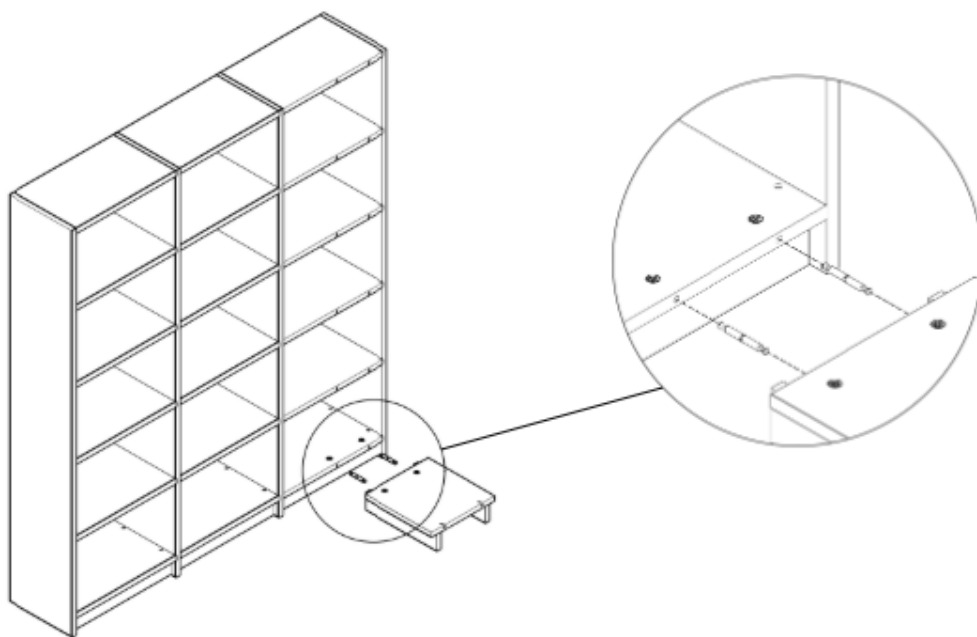
Meubles adaptés aux pentes de toit

1.		V32 V33	Sur les meubles à pente de toit, tous les assemblages des montants verticaux sont prévus pour accueillir des raccords pour pente de toit (V32 V33)  La plaque de recouvrement déjà assemblée est posée et fixée à la fin (c'est-à-dire après la préparation du corps du meuble).
2.		V32 V33	- Lors du montage, tenez compte des différences de profondeur d'usinage pour les raccords de pente de toit. - Assurez-vous que les raccords ne dépassent pas de la pièce à usiner - En règle générale, utilisez les raccords plats pour les angles aigus
3.		V32 V33	- Les raccords pour pentes de toit doivent être insérés dans la rainure fraisée. - L'insertion doit se faire jusqu'à ce que les raccords affleurent la surface.  Les perçages sur la pièce et sur le raccord doivent coïncider..
4.		V32 V33	- Assembler les pièces correspondantes - Serrer les raccords pour pentes de toit à l'aide de la clé Allen fournie

Réglage et fixation des dispositifs de réglage en hauteur

1a		V28 Variante 1 : Avec des dispositifs de réglage de la hauteur des pieds - Le réglage de la hauteur s'effectue à l'aide des dispositifs de réglage de la hauteur - Pendant le montage, alignez vos meubles et vérifiez leur alignement à l'aide d'un niveau à bulle - Les dispositifs de réglage de la hauteur (V28) vous permettent d'ajuster la hauteur et ainsi de niveler les irrégularités du sol
1a		V28 V29 - Commencez par mettre l'armoire à niveau - Insérez ensuite le cache-socle sur les dispositifs de réglage en hauteur (V28) - Pour cela, utilisez les clips (V29)  Les irrégularités du sol doivent être compensées. Pour cette raison, il peut arriver que les montants et les socles n'entrent pas en contact avec le sol.
1b		V09 Variante 2 : Avec des dispositifs de réglage de la hauteur des montants - Les dispositifs de réglage en hauteur intégrés (V09) sont, en option, déjà prémontés dans les montants - La hauteur peut être réglée en vissant ou dévissant les vis de réglage, à l'aide de la clé Allen fournie. - Pour vérifier, utilisez un niveau à bulle - La vis de réglage est accessible par des trous supplémentaires percés dans les montants
2.		V11 V12 V15 - Commencez par positionner et aligner correctement le meuble - Fixez-le au mur à l'aide des équerres anti-basculement (V11) - Utilisez les vis V12 pour le montage mural - Utilisez ensuite les vis V15 pour fixer l'élément au meuble

Structures d'angle : Étagères et armoires

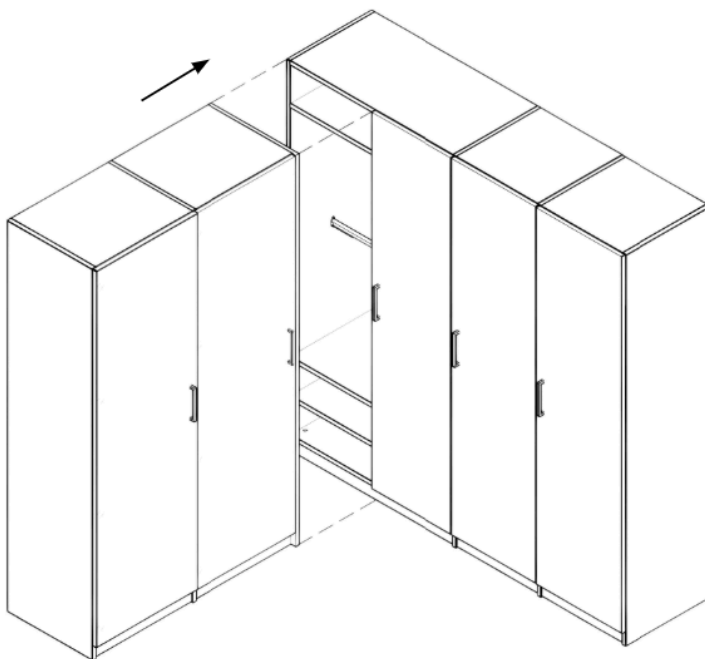


Structure d'angle des étagères :

- Lors du montage, assemblez les différents éléments des deux branches de l'angle
- Assemblez tous les fonds des colonnes d'angle à l'aide des raccords de corps de meuble à double boulon (**V06 et V02**)



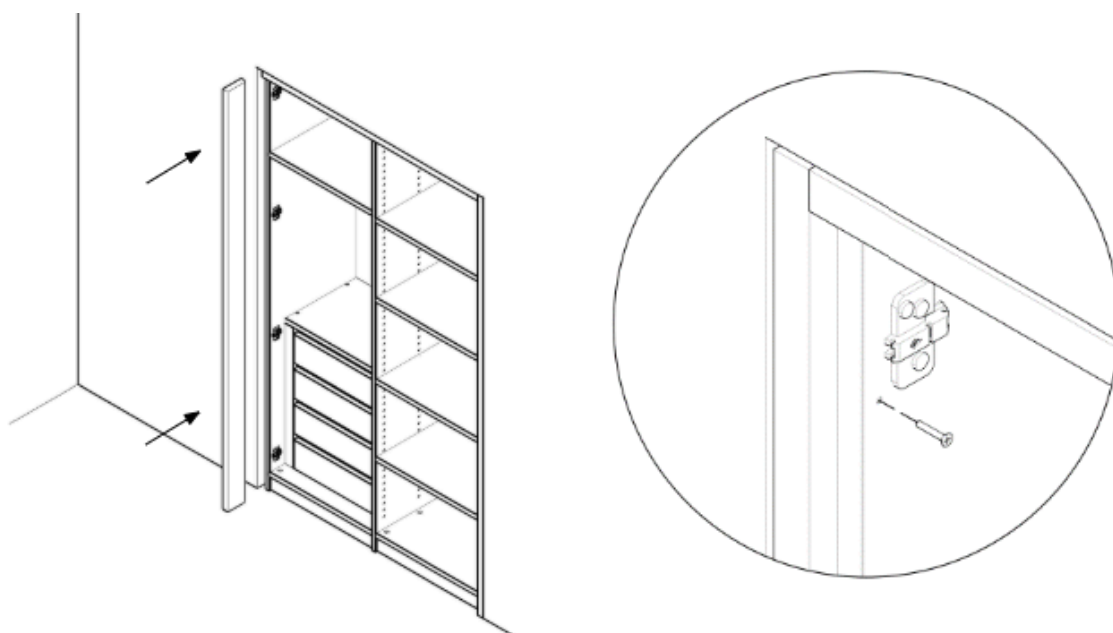
Serrez les boîtiers de fixation des corps de meuble (**V02**) progressivement et en alternance. Sinon, un boîtier risque d'être complètement serré tandis que le second boîtier risque de ne pas atteindre le boulon.



Structure d'angle des armoires :

Les armoires d'angle doivent être montées les unes après les autres. Commencez par installer le meuble qui occupe le coin, puis placez l'autre élément d'angle juste à côté. Une fois l'assemblage terminé, les pièces montées peuvent alors être solidement fixées, par exemple à l'aide de vis à bois (**V16**). Veuillez

Baguette de finition à encastrer pour meubles de niche



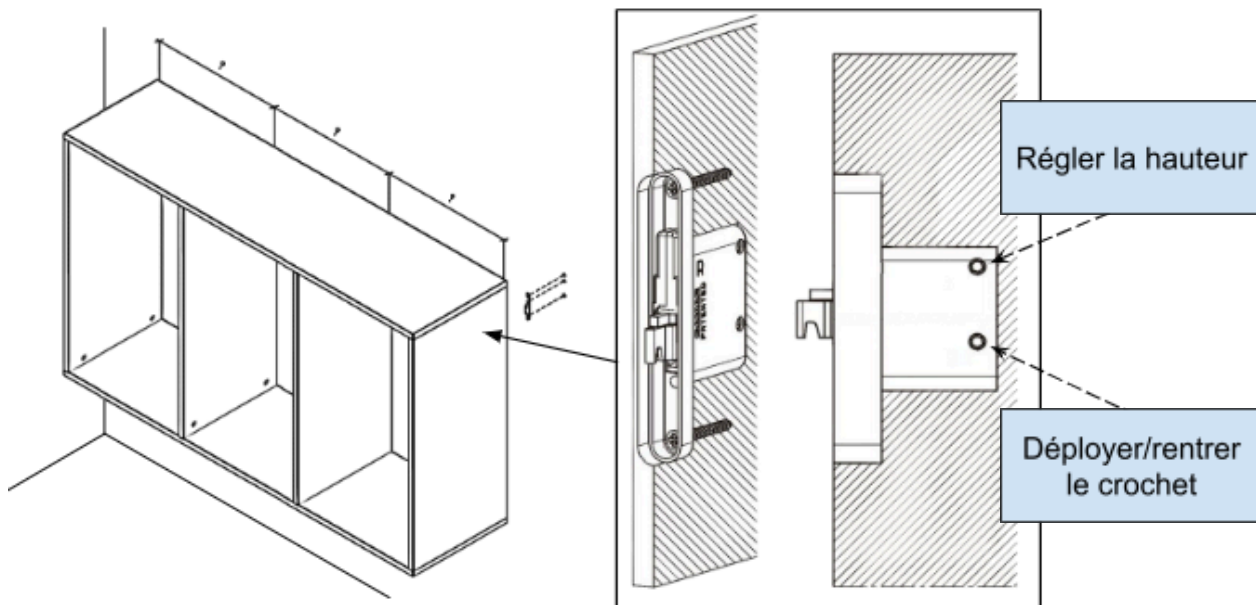
Facultatif :

- Glissez les baguettes de finition par l'avant dans l'interstice entre le meuble et le mur.
- Percez ensuite de petits trous au préalable
- Vissez la moulure depuis l'intérieur à l'aide de vis à bois (**V16**)



Afin que les vis de fixation soient moins visibles, voire invisibles par la suite, il est possible, si nécessaire, de choisir leur emplacement en fonction de la hauteur des étagères.

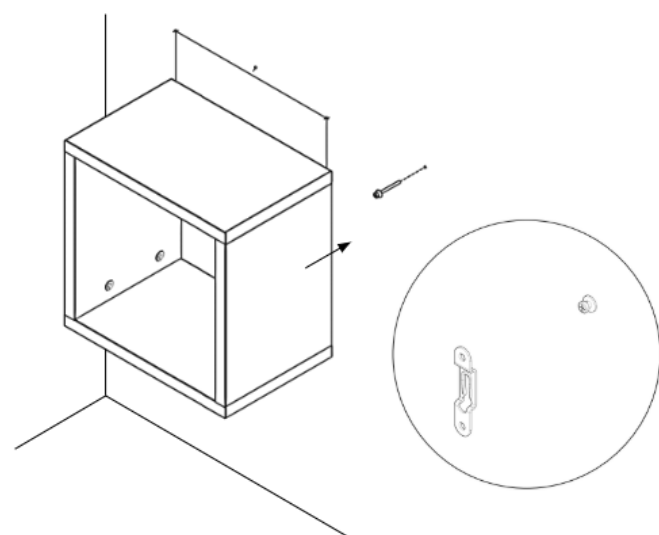
Étagères suspendues et cubes muraux



- Mesurer l'écartement des supports muraux (**V25**) sur les montants et le reporter sur le mur à l'aide d'un niveau à bulle
- Percer des trous pour la plaque de support et la fixer au mur (**V12**)
- Déployer le crochet du support mural du meuble
- Insérer le crochet dans la plaque de support et le fixer au mur à l'aide de la vis inférieure, en laissant un peu d'« espace ».
- Régler la hauteur à l'aide de la vis à tête hexagonale supérieure
- Rapprochez ensuite le meuble du mur à l'aide de la vis à tête hexagonale du bas



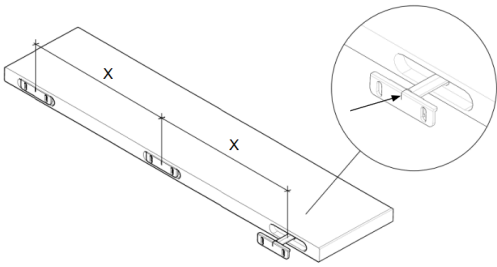
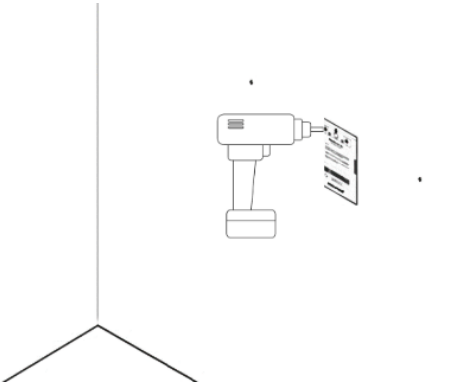
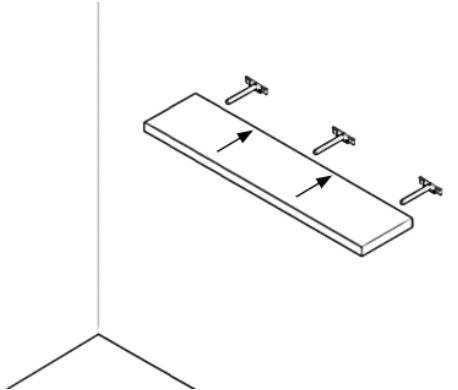
Veillez à ne pas trop serrer les vis de réglage !



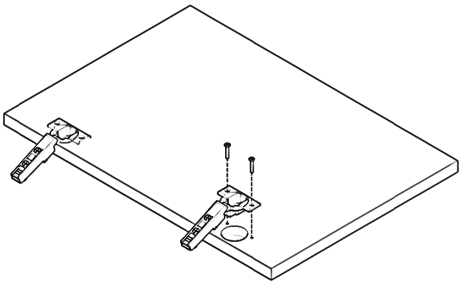

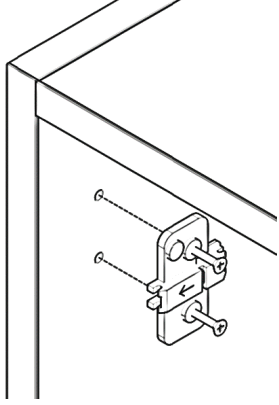
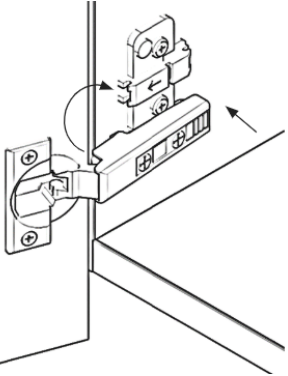
Cubes muraux

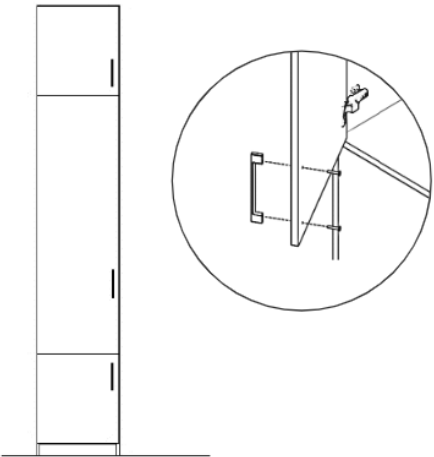
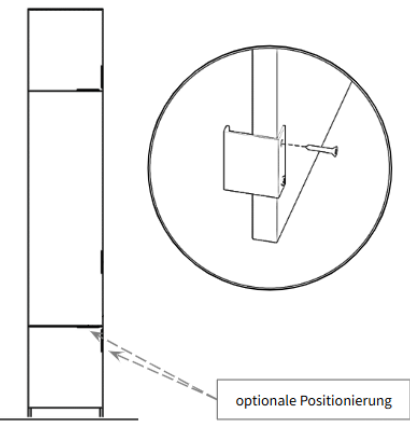
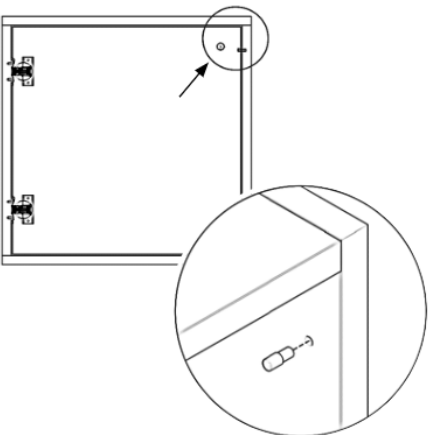
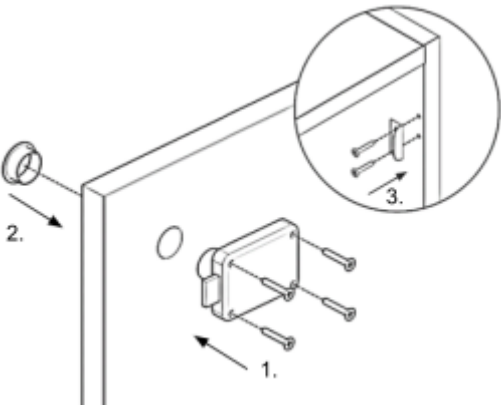
- Mesurer l'écartement des supports muraux (**V25**) sur les montants et le reporter sur le mur à l'aide d'un niveau à bulle
- Percer des trous pour la plaque de support et la fixer au mur (**V12**)
- Accrocher le cube

Étagères murales

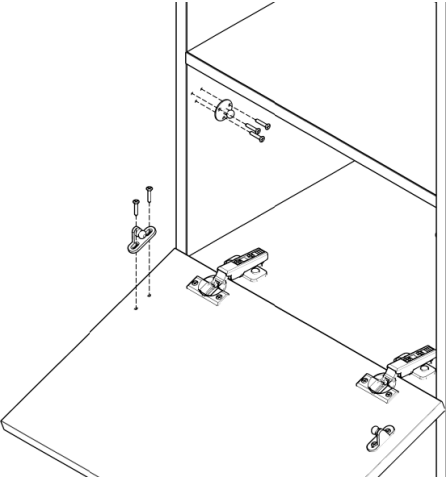
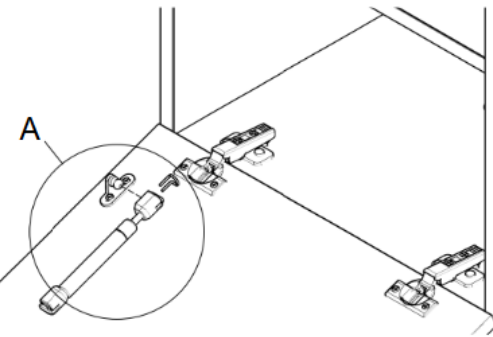
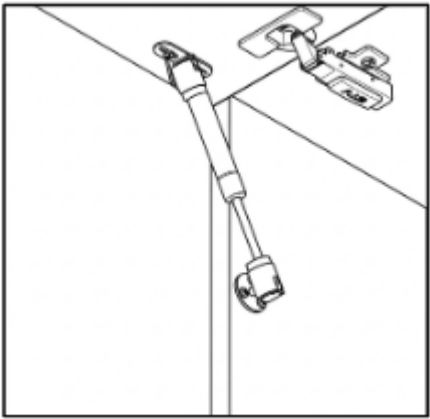
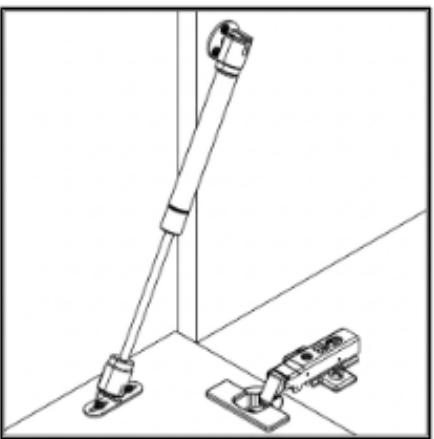
1.		V27	• Insérer les supports fournis (V27) dans les trous de l'étagère murale • Veillez à ce que les encoches soient orientées vers le haut (voir schéma) • Mesurer les distances (X) entre les supports et les reporter sur le mur (à l'aide d'un niveau à bulle). Mesurez les distances entre les encoches
2.			• Découper le gabarit de perçage fourni • Aligner ces repères sur chaque repère et percer les trous.
3.			• Glisser l'étagère murale vers l'avant • En cas de charge plus importante, l'angle d'inclinaison peut être modifié à l'aide des vis de réglage situées sur les supports

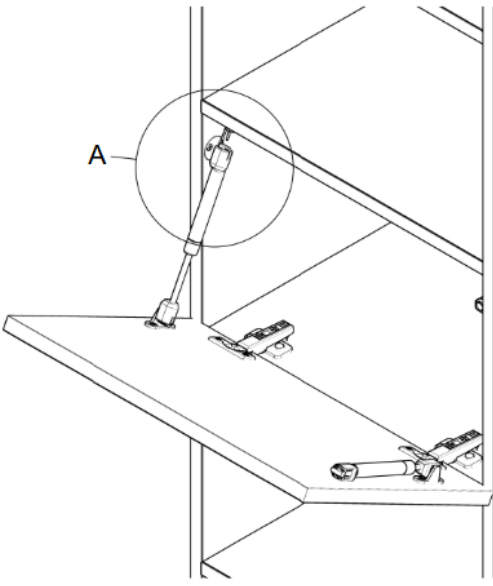
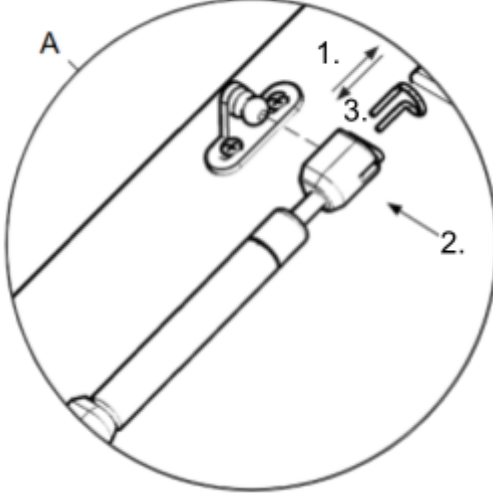
Portes, poignées et serrures

1.		V13 V15 V24	Mettre en place les charnières (V13) et les fixer à l'aide de vis à bois (V15)  Dans certains cas, on utilise pour cela des vis euro (V24) ou des charnières à enfoncer équipées d'étriers rabattables.
2.	Eckanschlag  Mittelwangen-anschlag 		Panneaux avant en applique Pour les panneaux avant en applique, veuillez à choisir les charnières adaptées à la position de montage. - En applique = portes extérieures - Butée centrale = portes intérieures
3.	Innen-anschlag 		Panneaux avant encastrés Pour les panneaux avant encastrés, il convient d'utiliser exclusivement des charnières à ouverture vers l'intérieur.
4.		V14	- Mettez en place les plaques de montage (V14) - Veillez à ce que la flèche soit orientée vers l'avant - Fixez les plaques à l'aide des vis (V15)
5.		V13 V14	- Positionner les charnières (V13) contre le bord avant de la plaque de montage (V14) - Appuyez fermement sur les charnières à l'arrière jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent - À l'arrière se trouve également le levier permettant, si nécessaire, de détacher les charnières des plaques de montage

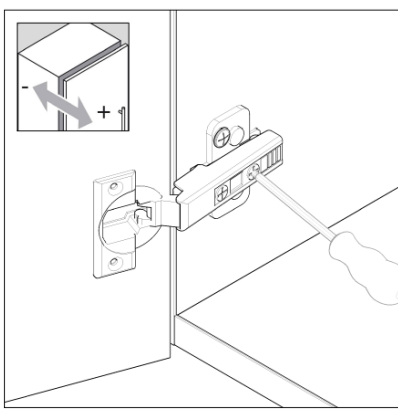
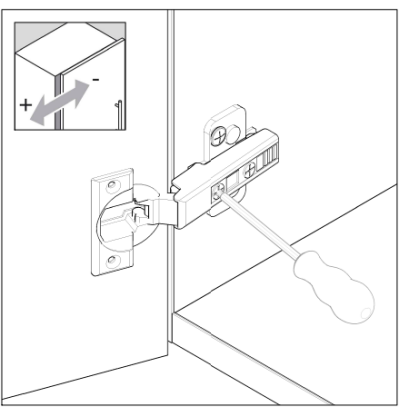
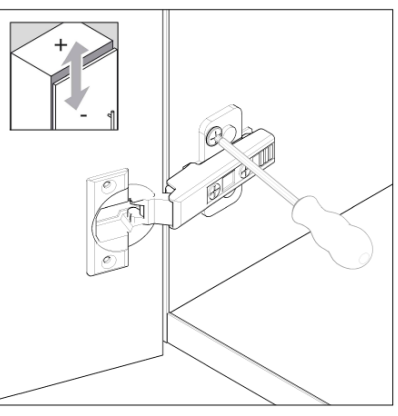
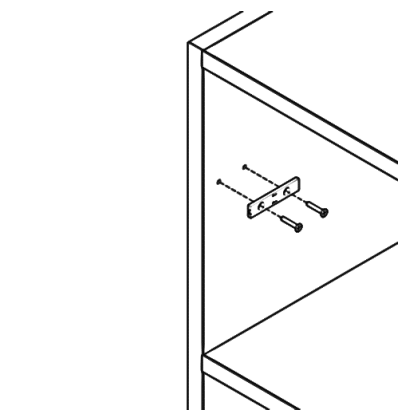
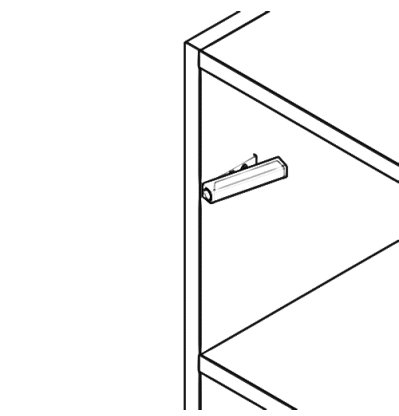
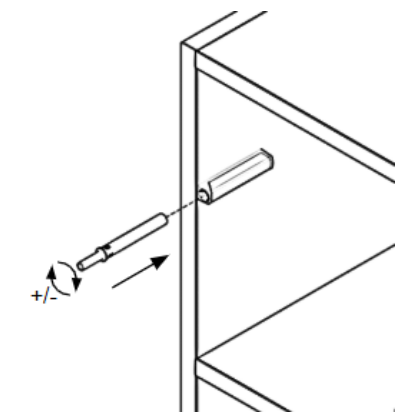
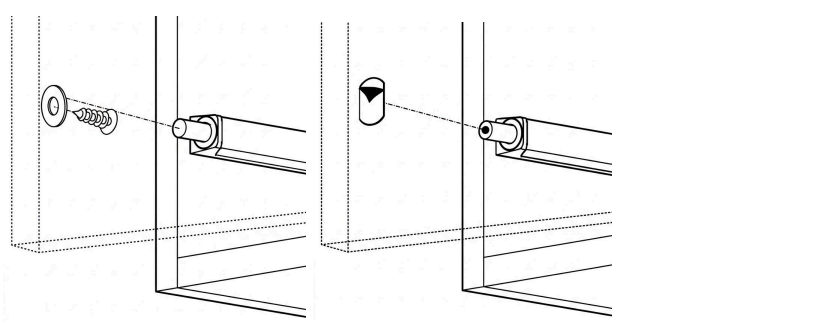
6.		V18	• Fixer les poignées à travers les trous pré-perçés à l'aide des vis M4 fournies (V18) ⚠ Pour les portes vitrées, utilisez la version plus courte des vis à filetage fin (V18).
7.	 optionale Positionierung		• Pour la poignée 2 ou la poignée 3, c'est vous qui déterminez la position • Aucun pré-perçage n'a été réalisé • Vissez-les à l'arrière à l'aide des vis à bois fournies. • Les poignées peuvent être montées à la verticale et/ou à l'horizontale
8.		V08	• Les portes intérieures équipées d'une poignée sont fournies avec des butées de porte (V08). • Enfoncez-les dans les trous pré-perçés. ⚠ Pour les portes battantes, des butées sont généralement prévues sur le bord inférieur de la porte.
9.		V19	Panneaux avant avec serrure • Enfoncer les serrures de meuble (V19) dans le trou par l'arrière et les visser • Enfoncer la rosace de la serrure par l'avant • Visser l'équerre de fermeture sur le montant ou la tablette ⚠ Pour les portes battantes, vissez la gâche sur le battant dépourvu de serrure. L'équerre de fermeture doit être vissée en haut ou en bas d'une tablette.

Battants

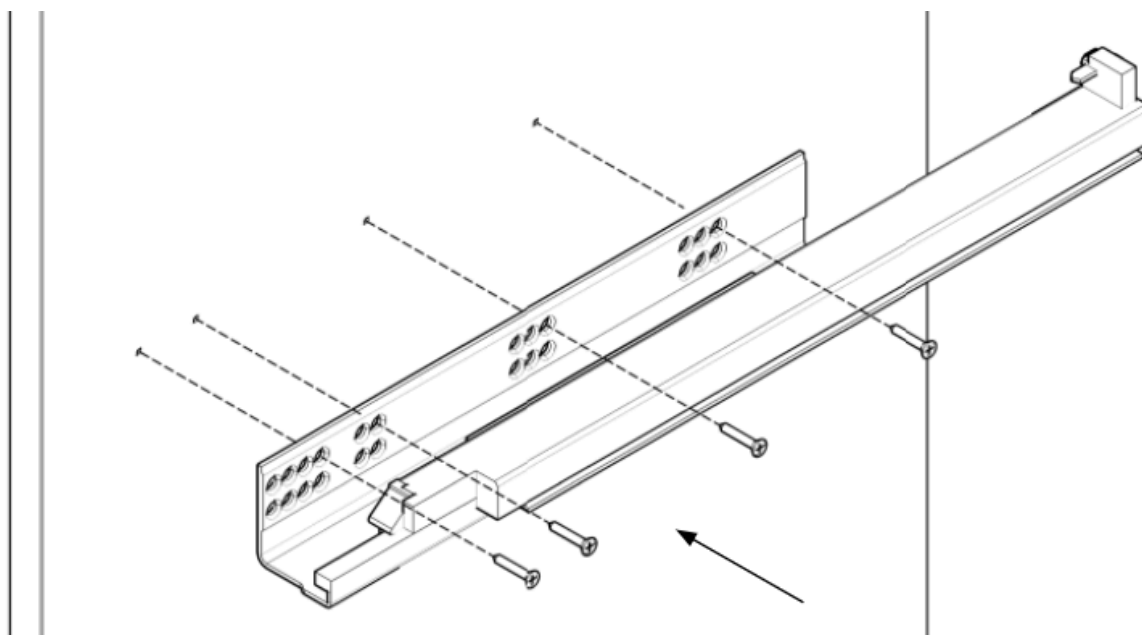
1.		V13 V14 V15 V17	• Mettre en place les charnières (V13) et les fixer à l'aide de vis à bois (V15) (voir ci-dessus : Portes) • Fixer la plaque d'adaptation de la ferrure de porte battante (V17) sur la porte battante et le montant • Fixer la plaque en croix/de montage (V14) à la tablette • Positionner les charnières (V13) contre le bord avant de la plaque de montage (V14) • Appuyez fermement sur les charnières à l'arrière jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent
2.			• Fixer la ferrure du battant (V17, vérin à huile/gaz) à l'avant – Voir le détail A à ce sujet.
			• Position du vérin du relevage du battant (le battant s'ouvre vers le haut)
			• Position du vérin de l'amortisseur du battant (le battant s'ouvre vers le bas)

3.		• Répéter l'opération sur l'autre montant
4.		Fixer la ferrure : • Desserrer l'attache métallique • Enfiler la ferrure sur le support • Fixer la ferrure à l'aide de l'attache

Réglage et fixation des panneaux avant

		
+3 / -2 mm	+/- 2 mm	+/- 3 mm
• Pour régler l'alignement des joints, vous pouvez utiliser les possibilités de réglage prévues sur les charnières (V13) et les plaques de montage (V14) • Le réglage en hauteur sur les plaques de montage s'effectue, selon le modèle, à l'aide de trous oblongs ou d'une vis excentrique.  Commencez par un panneau avant que vous alignerez sur un côté, puis ajustez les autres panneaux avant en fonction de celui-ci. Si vous rencontrez des difficultés lors du réglage, vérifiez à nouveau que le meuble est bien à niveau partout.		
Kits de montage à ouverture par simple pression (V23) pour portes et volets		
		
• Visser la plaque d'adaptation sur le montant à l'aide des vis à bois (V15). La flèche pointe vers l'avant	• Encliqueter le boîtier à ressort	• Insérer le ressort à l'avant. Réglage de la profondeur en tournant le vérin à ressort avant
		• En complément du cylindre magnétique, il est possible d'utiliser, au choix, une plaquette métallique autocollante ou une rondelle à visser.

Montage et réglage des tiroirs

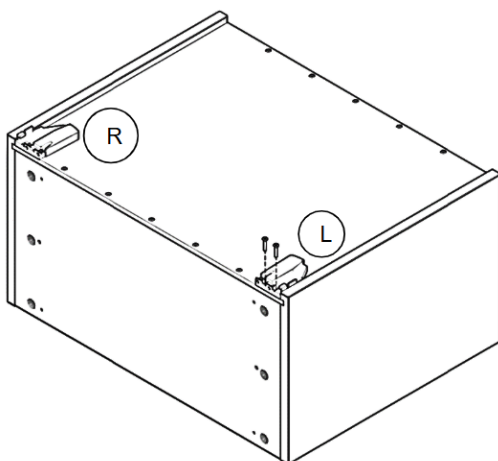


- Visser les rails coulissants de tiroirs (**V21**) aux montants du meuble à l'aide de vis à bois (**V15**)
- Le quatrième trou situé dans la rangée du haut, en partant de l'avant, sert de point de référence ; tous les autres trous s'alignent par rapport à celui-ci
- Si le positionnement est correct, les autres points de fixation apparaissent alors d'eux-mêmes ; l'image ci-dessus n'est donnée qu'à titre d'exemple.



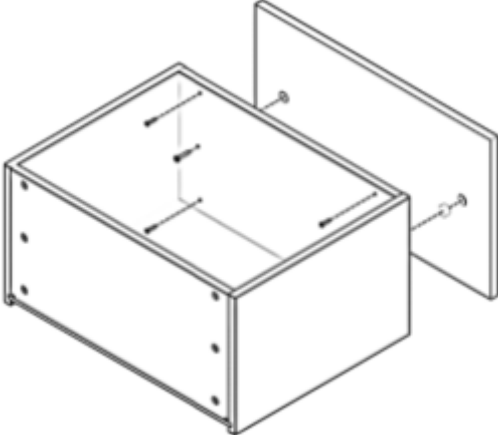
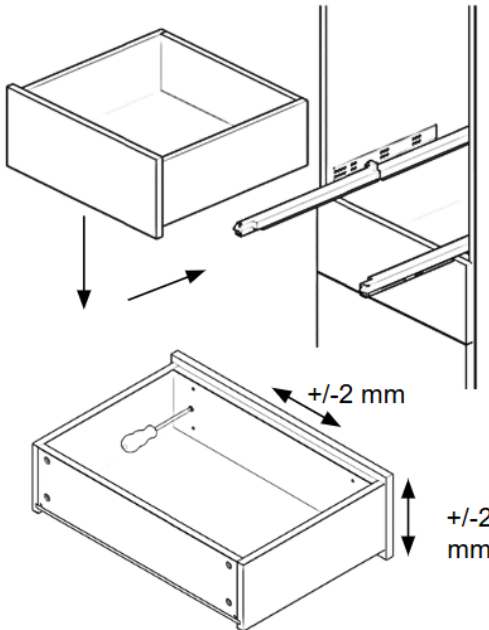
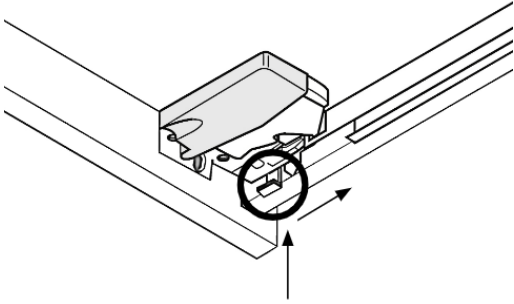
Le nombre de vis de fixation nécessaires pour les rails coulissants varie en fonction des modèles et des longueurs nominales. Des vis euro (**V24**) peuvent également être utilisées à la place des vis à bois (**V15**).

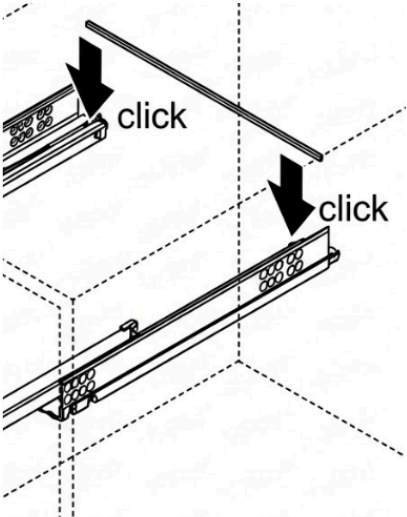
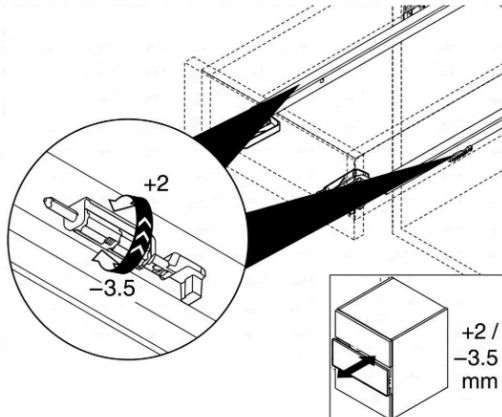
1.



V20

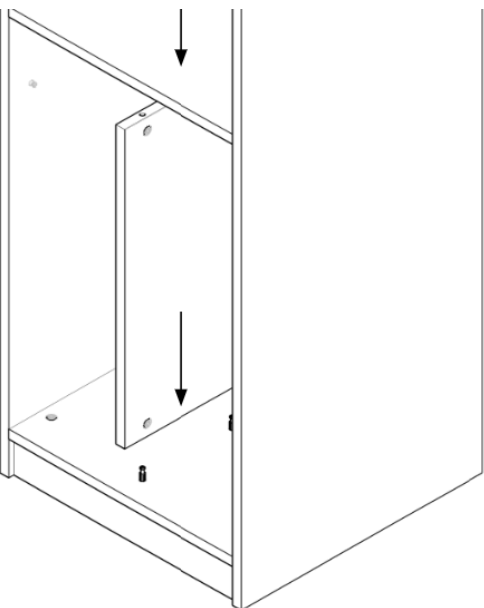
- Les unités d'accouplement (**V20**) sont marquées « R » et « L ».
- L'unité d'accouplement doit être vissée de manière à affleurer le panneau avant.
- Le panneau avant est reconnaissable aux trous destinés à sa fixation

2.		V22 V18	• Enfoncez la ferrure de réglage des battants (V22) dans le panneau avant du tiroir • Vissez les vis filetées (V18) dans les ferrures de réglage du panneau avant depuis l'intérieur du tiroir. • De plus, les tiroirs de grande taille comportent des trous pré-perçés supplémentaires destinés à la fixation du panneau avant. Une fois le panneau avant aligné, vissez-y des vis à bois
3.		V18 V21	• Placer le tiroir sur les rails coulissants (V21) et l'enfoncer jusqu'au fond • Les deux bras télescopiques doivent s'enclencher dans les unités d'accouplement du tiroir • Réglez le panneau avant en desserrant légèrement les vis filetées (V18) • Le panneau avant est réglable en hauteur et en largeur
4.		V20	Réglage en hauteur du tiroir • Le curseur situé au niveau de l'unité d'accouplement du tiroir (V20) peut être déplacé vers l'avant ou vers l'arrière selon les besoins, afin de régler la hauteur.

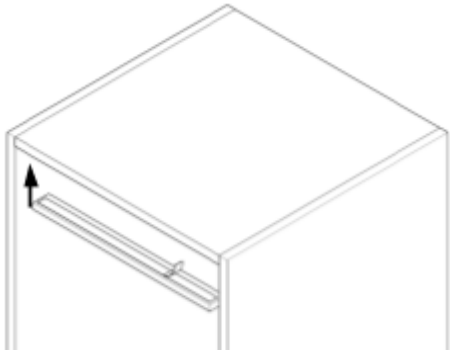
5.		V21 V41 Montage des tiroirs de plus de 60 cm de largeur • Les arbres de synchronisation (V41) sont fournis à la bonne longueur • Monter les arbres de synchronisation (V41) entre les rails coulissants (V21) • Insérer les arbres de synchronisation (V41) dans les fentes situées à l'extrémité arrière des rails coulissants
6.		Réglage de la profondeur de l'ouverture « Push To Open » • Réglage à l'aide des molettes allongées de couleur orange situées sur les côtés des bras télescopiques • La fonction « Push To Open » requiert une marge de manœuvre pour se déclencher, ce dont il faut tenir compte lors du réglage de la profondeur

Accessoires et modules complémentaires

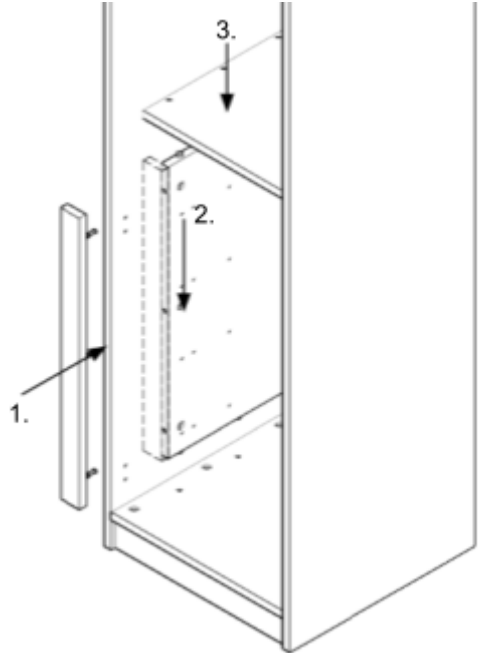
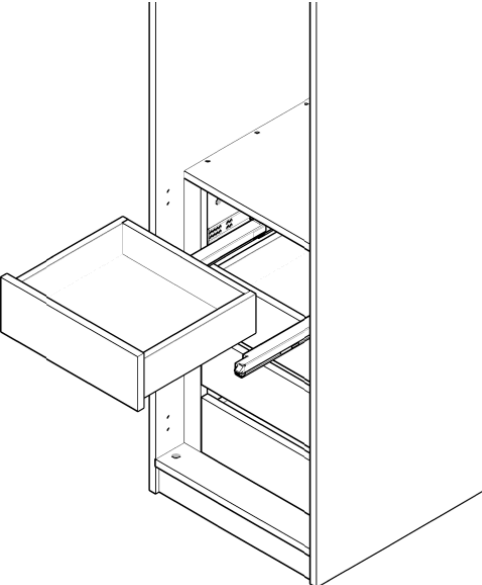
Séparation verticale des compartiments

1.		V01	• Visser les boulons de fixation pour corps de meuble (V01) dans le fond, sous la cloison de séparation et au-dessus de celle-ci • Insérer le boîtier de fixation pour corps de meuble (V02) dans la traverse centrale (séparateur) • Placez la tablette supérieure sur la cloison de séparation et serrez bien le tout
----	---	-----	---

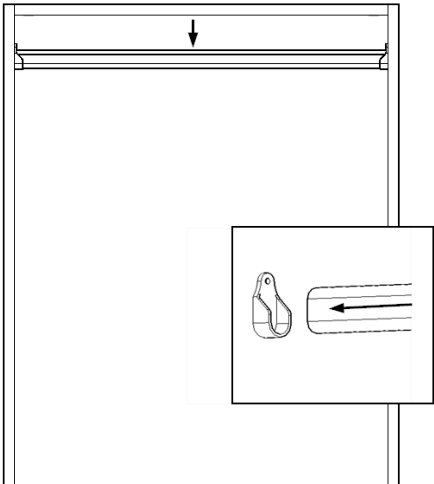
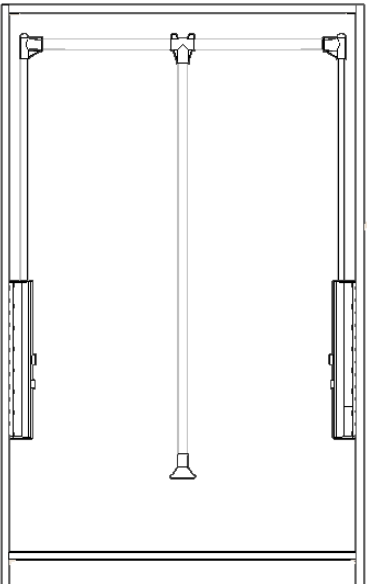
Lampe LED rechargeable

1.		V01	• Les bandes LED alimentées par piles se fixent sans vis • Une bande magnétique autocollante est fixée sur la face supérieure des bandes LED • Retirez la bande magnétique de la lampe rechargeable • Collez la bande magnétique à l'endroit souhaité sur la tablette (nous vous recommandons la partie avant) Important: • Nettoyez soigneusement l'endroit où la bande magnétique doit être collée afin d'éliminer toute trace de graisse. • Collez le ruban magnétique sur la tablette en exerçant une <u>pression aussi forte</u> que possible ; c'est la seule façon de garantir la tenue durable de la lampe rechargeable. • Pour les portes battantes, le détecteur de mouvement ne doit pas être placé au niveau de l'interstice de la porte
----	---	-----	--

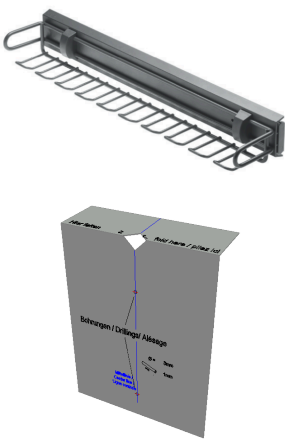
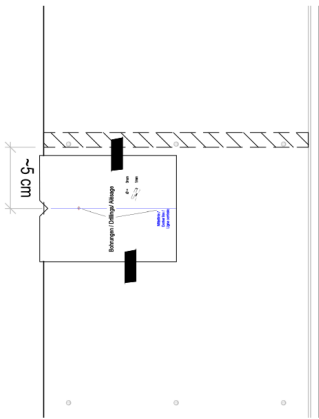
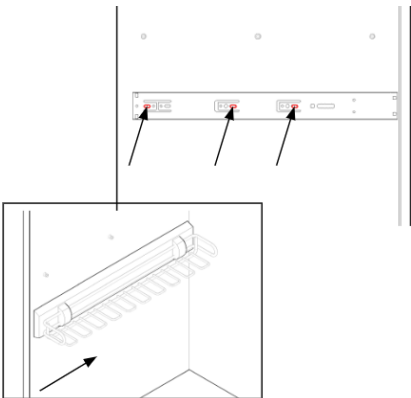
Tiroirs intérieurs

1.		V01 V02 V03 V04 V05	- Placer la baguette d'ajustement sur le montant de réglage à l'aide des raccords de corps de meuble (V01) et (V02) - Positionner la baguette d'ajustement assemblée avec le montant de réglage dans le corps du meuble, sur la face inférieure (V05, chevilles en bois en haut et en bas) - Mettre en place la tablette située au-dessus  La tablette située au-dessus des tiroirs intérieurs est fixée par le haut, à travers l'orifice prévu à cet effet, à l'aide des raccords de corps de meuble V03 et V04.
2.			- Installez les rails de tiroir comme décrit dans la section « Montage et réglage des tiroirs » - Installez les tiroirs  La baguette de passage permet d'ouvrir le tiroir sans qu'il ne heurte le panneau avant de la porte.

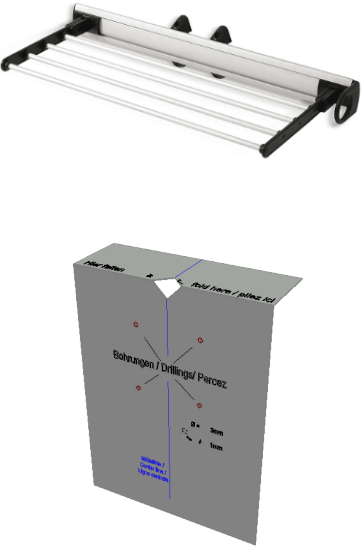
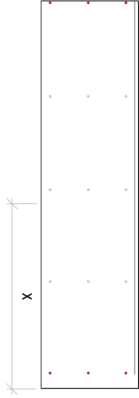
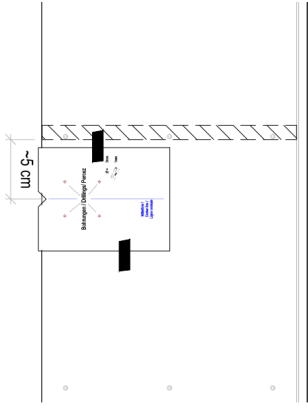
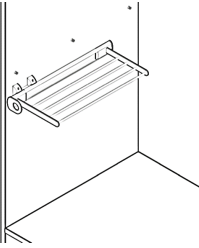
Tringle à vêtements / Monte-vêtements

1.		V35 Tringle à vêtements • Fixer les supports de la tringle à vêtements dans les trous prévus à cet effet • Installer la tringle à vêtements
2.		V36 Monte-vêtements • Fixer les bras latéraux (V36) aux montants • Placer la tringle à vêtements entre les bras  Dépliez les bras afin de pouvoir positionner plus facilement la tringle.

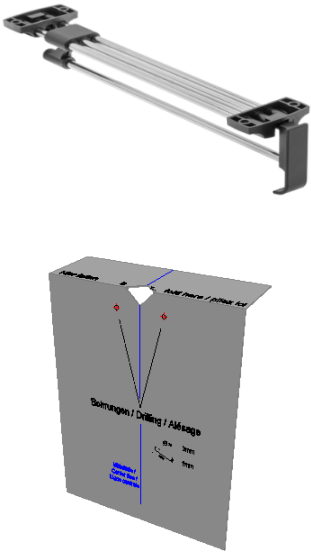
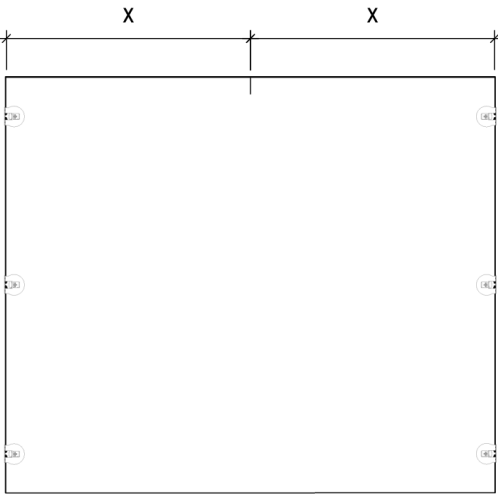
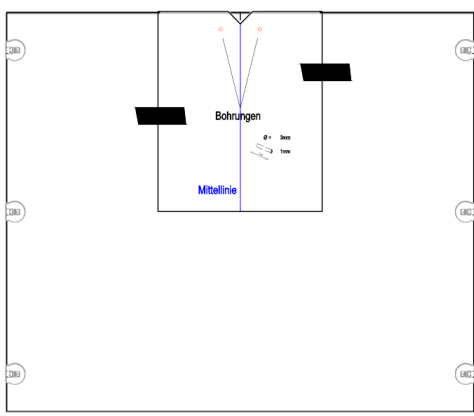
Porte-ceintures et porte-cravates

1.		V37	• Utilisez le gabarit fourni • Plier le gabarit et découper la fenêtre
2.		V36	• Marquer l'emplacement où le support doit être fixé (en hauteur) • Recommandation : au moins 60 cm par rapport au sol et au moins 5 cm par rapport à la tablette située au-dessus
3.			• Appuyer le gabarit de perçage au niveau du repère, en plaçant le bord plié contre la face avant du montant • Fixer le gabarit avec du ruban adhésif • Percez avec précaution et sans dépasser la profondeur indiquée dans les trous du gabarit (marquage au poinçon : 5 mm max.)
4.			• Détachez le dispositif du rail • Placez le rail dans les trous oblongs prévus à cet effet • Le gabarit ne marque que les deux trous avant • Pour le trou arrière, vous pouvez visser la vis à travers la glissière • Faire glisser le support vers le haut

Cintre pour pantalons

1.		V38	• Utilisez le gabarit fourni • Plier le gabarit et découper la fenêtre.
2.		V36	• Marquer l'emplacement où le support doit être fixé (en hauteur) • Recommandation : au moins 60 cm par rapport au sol et au moins 5 cm par rapport à la tablette située au-dessus
3.			• Appuyer le gabarit de perçage au niveau du repère, en plaçant le bord plié contre la face avant du montant • Fixer le gabarit avec du ruban adhésif • Percez avec précaution et sans dépasser la profondeur indiquée dans les trous du gabarit (marquage au poinçon : 5 mm max.)
4.			• Fixer le support à l'aide des vis fournies

Porte-cintres

1.	 The diagram shows a V38 bracket and a template for marking the window opening on the glass. The template is a rectangular piece of paper with a central V-shaped cutout. The text on the template includes 'Bohrungen / Drilling / Anschlag' and 'Mittellinie'.	V38	• Utilisez le gabarit fourni • Plier le gabarit et découper la fenêtre
2.	 The diagram shows a V36 bracket and a template for marking the center of the glass. The template is a rectangular piece of paper with a central V-shaped cutout. The text on the template includes 'Bohrungen / Drilling / Anschlag' and 'Mittellinie'.	V36	• Marquez le centre de la tablette, au niveau du bord avant de celle-ci, à l'endroit où le porte-cintres doit être fixé
3.	 The diagram shows a V36 bracket and a template for marking the center of the glass. The template is a rectangular piece of paper with a central V-shaped cutout. The text on the template includes 'Bohrungen / Drilling / Anschlag' and 'Mittellinie'.		• Placer le gabarit de perçage, le bord plié contre la face avant du fond • Fixer le gabarit avec du ruban adhésif • Percer le gabarit avec précaution et sans dépasser une certaine profondeur (marquage au poinçon : 5 mm max.) • Fixer le porte-cintres

Réservez le service d'installation ultérieurement :

<https://www.pickawood.com/fr/conseil-service/montage>



Contact

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone. Nous serons ravis de vous aider !

Mail: assistance@pickawood.com

Téléphone: +33 975 181 992

Web : www.pickawood.com

Adresse: Amsinckstraße 34, 20097 Hambourg, Allemagne

